SAMSUNG

SM-T365

Gebruiksaanwijzing

www.samsung.com

Over deze gebruiksaanwijzing

Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.

- Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op *www.samsung.com* voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAM-geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software en uw provider.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.
- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

- Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Inhoud

Aan de slag

7 Indeling van het apparaat
8 Toetsen
9 Inhoud van de verpakking
10 De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen
13 De batterij opladen
16 Een geheugenkaart plaatsen
18 Het apparaat in- en uitschakelen
19 Het apparaat vasthouden
19 Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
19 Het volume aanpassen
19 Overschakelen naar de stille stand

Basisfuncties

20 Pictogrammen
21 Het aanraakscherm gebruiken
24 Bedieningsbewegingen
26 Multi window gebruiken
30 Meldingen
31 Startscherm
33 Scherm Applicaties
34 Applicaties gebruiken
35 Help
35 Tekst ingeven
37 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
38 Accounts instellen
39 Bestanden overbrengen
40 Het apparaat beveiligen
41 Het apparaat upgraden

Communiceren

43 Telefoon
49 Contacten
53 Berichten
54 E-mail
56 Google Mail
58 Hangouts
58 Google+
59 Foto's

Internet en netwerk

60 Internet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring

Media

64 Muziek
66 Camera
71 Galerij
74 Video
75 YouTube

Applicatie- en mediastores

76 Play Store
77 Samsung GALAXY Apps
77 Play Books
78 Play Movies & TV
78 Play Music
78 Play Games
78 Play Kiosk

Hulpprogramma's

79 Notitie
80 S Planner
82 Dropbox
83 Cloud
84 Drive
84 Hancom Office Viewer
87 Klok
89 Calculator
89 Google
90 Gesproken zoekopdracht
90 Mijn bestanden
92 Smart Tutor

Reizen en lokaal

93 Maps

Instellingen

94 Over Instellingen
94 Verbindingen
98 Apparaat
104 Algemeen
109 Apps
114 Google Instellingen

Problemen oplossen

Aan de slag

Indeling van het apparaat

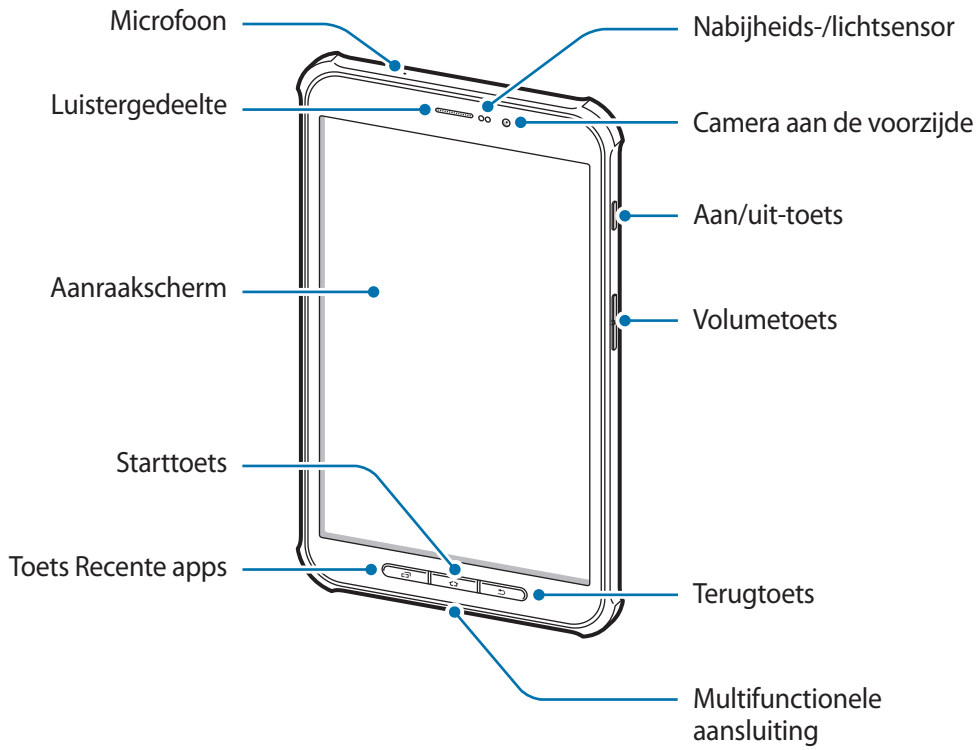

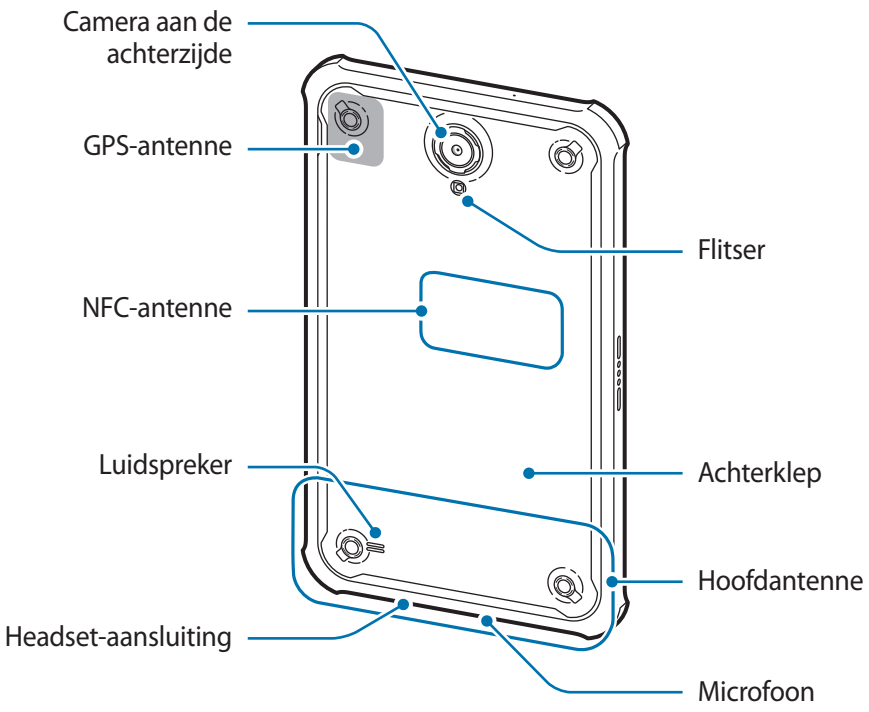

De microfoon bovenaan het apparaat is alleen ingeschakeld wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt of video's maakt.

- Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
- Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde schermbeveiliging wordt aanbevolen. Een niet-goedgekeurde schermbeveiliging kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct werken.

Water- en stofbestendigheid behouden

Wanneer alle compartimenten goed gesloten zijn, is dit apparaat bestand tegen water en stof. Volg deze tips nauwgezet op om schade aan het apparaat te voorkomen.

- Houd het apparaat niet gedurende langere tijd onder water en gebruik het apparaat niet in de regen.
- Stel het apparaat niet bloot aan zout water, geïoniseerd water of een hoge waterdruk.
- Als het apparaat nat wordt, droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek.

Toetsen

Toets	Functie
Aan/uit	• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen. • Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt uitgeschakeld.
Recente apps	• Druk hierop om de lijst met recente applicaties te openen.
Start	• Druk hierop om terug te keren naar het startscherm. • Ingedrukt houden om Google Zoeken te starten.
Terug	• Druk hierop om terug te keren naar het vorige scherm. • Houd deze knop ingedrukt om Multi window in of uit te schakelen.
Volume	• Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.

Inhoud van de verpakking

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Apparaat
- Batterij
- Snelstartgids

- Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
- Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
- Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Sommige accessoires, zoals koppelapparaten, hebben mogelijk niet dezelfde gecertificeerde bestendigheid tegen water en stof.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet door de garantie worden gedekt.
- De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over beschikbare accessoires.

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de bijgeleverde batterij.

- Alleen microSIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.
- Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van diensten contact op met uw serviceprovider.

1 Verwijder de achterklep.

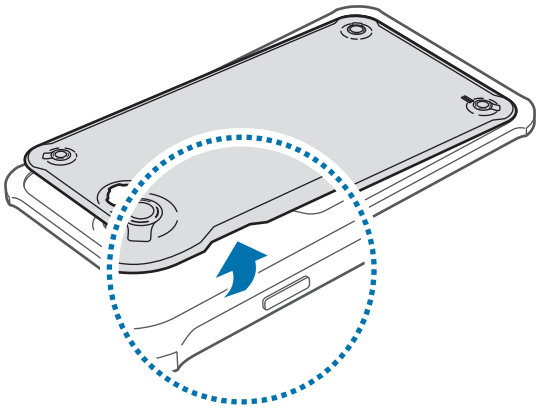

Beschadig uw vingernagels niet wanneer u de achterklep verwijdert.

Buig of draai de achterklep niet te ver. Als u dit doet, kan de klep worden beschadigd.

2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

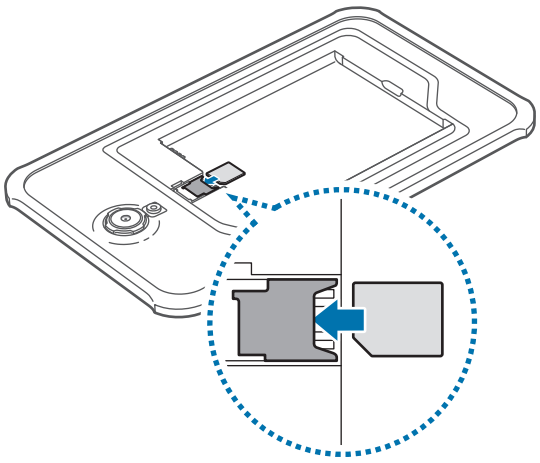

- Plaats geen geheugenkaart in de sleuf voor SIM-kaart. Als een geheugenkaart klem komt te zitten in de sleuf voor SIM-kaart, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om de geheugenkaart te verwijderen.
- Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte of gestolen kaarten.

3 Plaats de batterij.

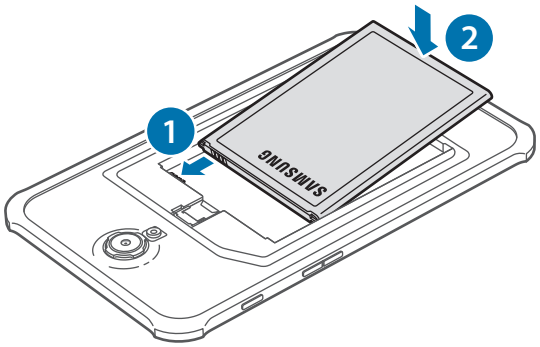

4 Plaats de achterklep terug.

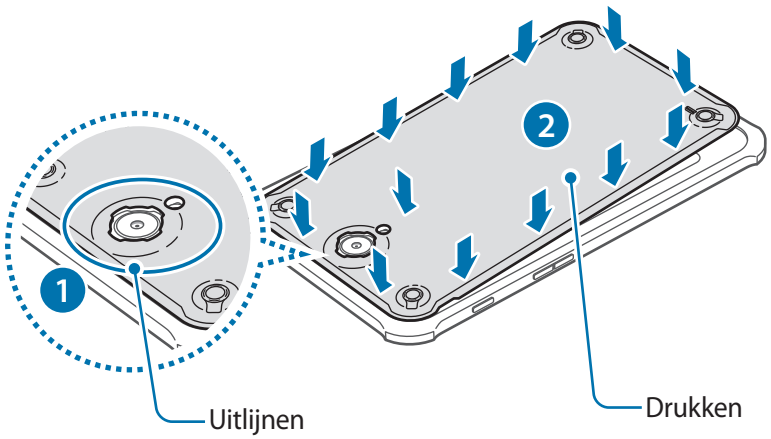

- Controleer of de achterklep goed is gesloten.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde achterkleppen en accessoires met het apparaat.

De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen

1 Verwijder de achterklep.

2 Trek de batterij naar buiten.

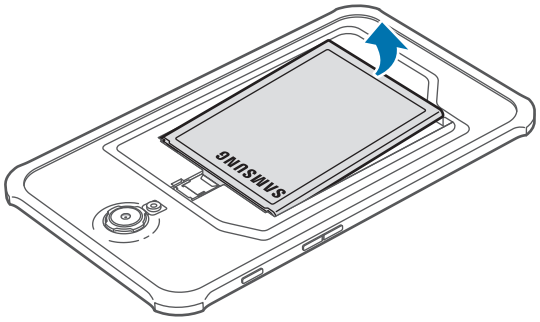

3 Trek de SIM- of USIM-kaart naar buiten.

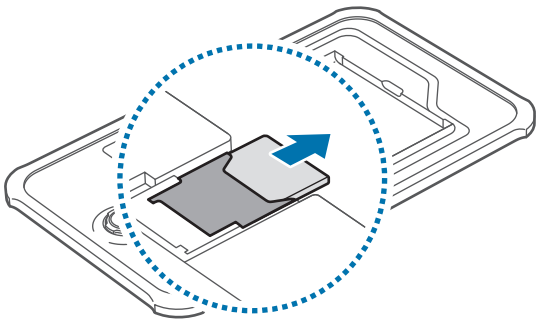

De beschermende behuizing installeren

Plaats de bovenkant van het apparaat in de behuizing en druk vervolgens de andere kant van de behuizing stevig aan.

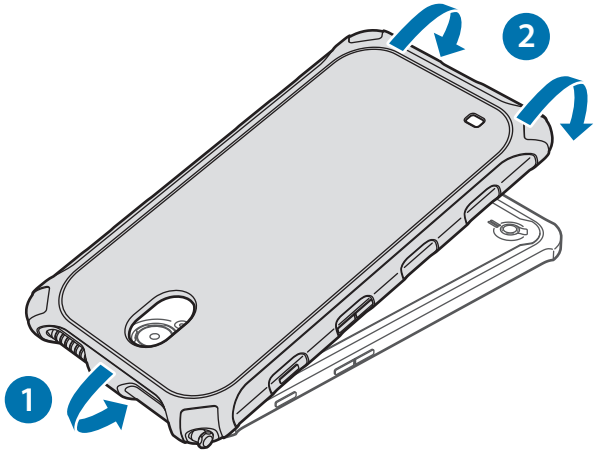

Verwijder de beschermende behuizing van het apparaat door de bovenste rand van de behuizing te draaien tot het apparaat uitsteekt. Verwijder vervolgens het apparaat uit de behuizing.

De batterij opladen

Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden.

Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat schade oploopt.

- Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
- Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen.
- Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkapplicaties gebruikt, of applicaties waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze applicaties altijd gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.

Opladen met de oplader

Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.

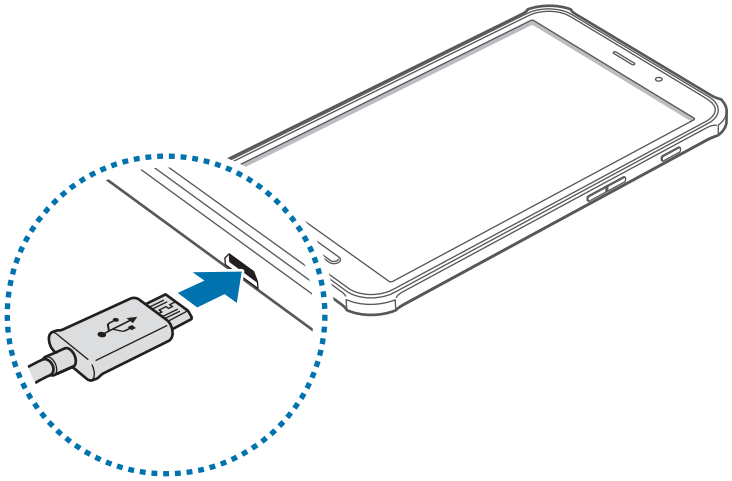

Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

- U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
- Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
- Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.

Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

De oplaadstatus van de batterij controleren

Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:

Opladen



Volledig opgeladen

Batterijverbruik verminderen

Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:

- Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
- Schakel de Bluetooth-functie uit.
- Schakel de Wi-Fi-functie uit.
- Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
- Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
- Verminder de helderheid van het scherm.

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken in het apparaat. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
- Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.

- Uw apparaat ondersteunt de FAT- en de exFAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren met het apparaat.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map **SD card**.

1 Verwijder de achterklep en batterij.

2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

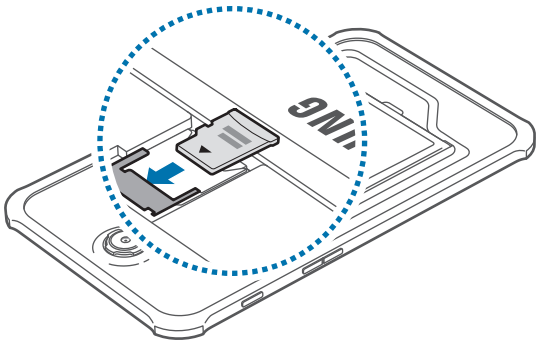

3 Plaats de batterij en achterklep terug.

De geheugenkaart verwijderen

Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **Algemeen** → **Opslag** → **SD-kaart afmelden**.

1 Verwijder de achterklep en batterij.

2 Verwijder de geheugenkaart.

3 Plaats de batterij en achterklep terug.

Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten, waaronder het verlies van gegevens.

De geheugenkaart formatteren

Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.

Tik op het startscherm op → **Instellingen** → **Algemeen** → **Opslag** → **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles verwijderen**.

Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Het apparaat in- en uitschakelen

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.

Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

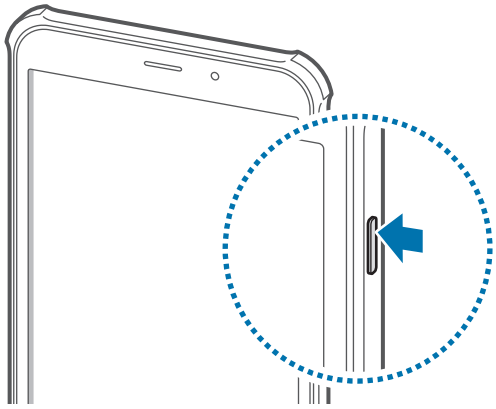

- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op **Vliegtuigstand** om de draadloze functies uit te schakelen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op **Uitschakelen**.

Het apparaat vasthouden

Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.

Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets als het aanraakscherm is uitgeschakeld, tikt u op een willekeurige plek op het scherm en veegt u uw vinger in een willekeurige richting.

Het volume aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume wanneer u muziek of video afspeelt.

Overschakelen naar de stille stand

Gebruik een van de volgende methoden:

- Houd de volumeknop ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de trilstand.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op **Stil**.
- Open het meldingenvenster boven aan het scherm en tik op **Geluid**.

Basisfuncties

Pictogrammen

De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	HSPA+-netwerkverbinding
	LTE-netwerkverbinding
	Wi-Fi-verbinding
	Bluetooth-functie ingeschakeld
	GPS ingeschakeld
	Oproep ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Gesynchroniseerd met internet
	Aangesloten op computer
	Geen SIM- of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Alarm ingeschakeld
	Stand voor dempen ingeschakeld
	Trilstand ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijlading

Het aanraakscherm gebruiken

Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.

- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.

- Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
- Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden (ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Vingerbewegingen

Tikken

Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.

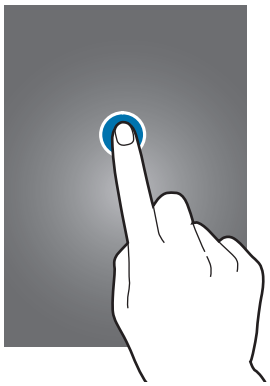

Tikken en blijven aanraken

Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven.

Slepen

Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.

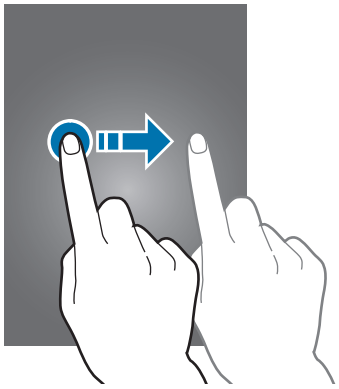

Dubbeltikken

Dubbeltik op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan.

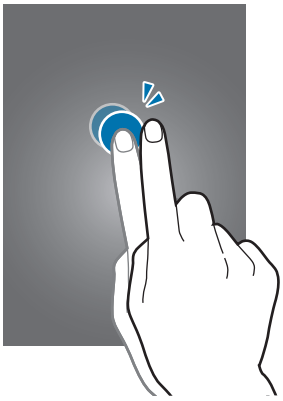

Vegen

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.

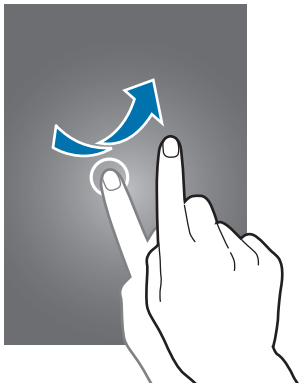

Samenknijpen

Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp samen om uit te zoomen.

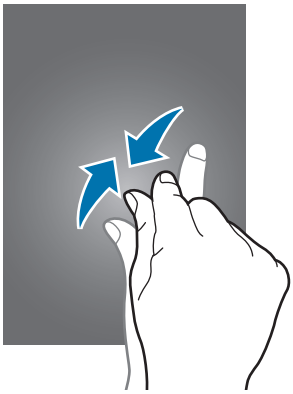

Bedieningsbewegingen

Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.

Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.

Het scherm draaien

Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.

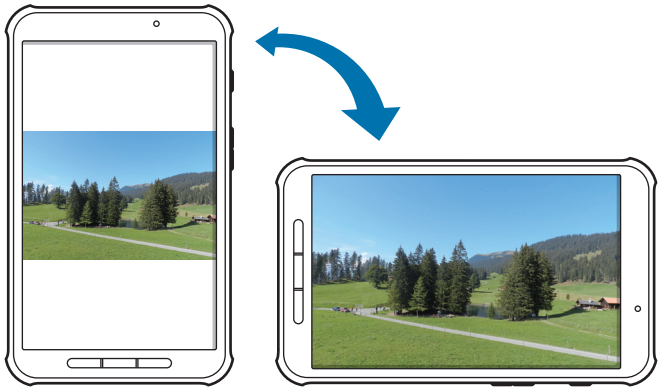

Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en schakelt u **Schermrotatie** in.

- In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
- Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand.

Vegen

Veeg met uw hand over het scherm om een schermafbeelding vast te leggen. De afbeelding wordt opgeslagen in **Galerij** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Het is in sommige applicaties niet mogelijk een schermafbeelding te maken.

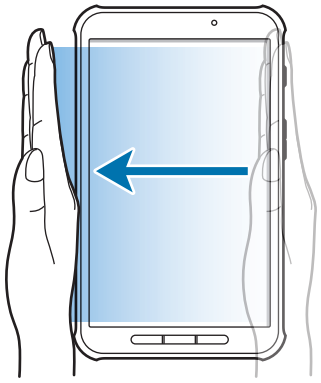

Bedekken

Bedek het scherm met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken.

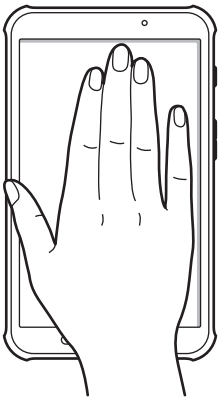

Multi window gebruiken

Gebruik de functie Multi window om meerdere applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.

- Alleen de applicaties in het vak van de functie Multi window kunnen ingeschakeld zijn.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u meerdere vensters wilt gebruiken, tikt u in het startscherm op → **Instellingen** → **Apparaat** → **Multi window** en sleept u de schakelaar **Multi window** naar rechts.

Multi window gebruiken in een opgedeeld scherm

Gebruik deze functie om applicaties te laten draaien in een opgedeeld scherm.

Applicaties starten in een met Multi window opgedeeld scherm

1 Sleep uw vinger van de rechterrand van het scherm naar het midden van het scherm. Of tik op en blijf aanraken.

Het vak van de functie Multi window wordt weergegeven aan de rechterkant van het scherm.

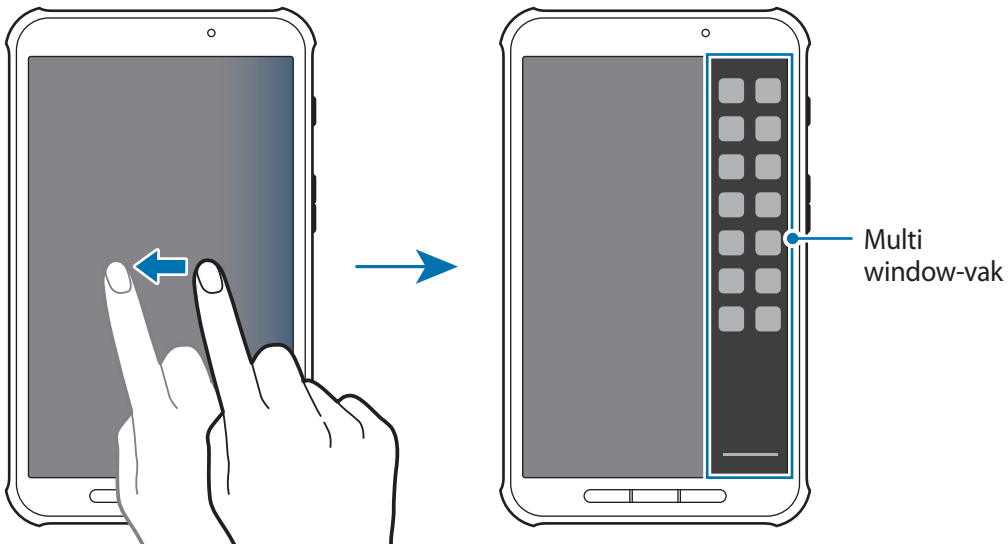

2 Blijf een applicatiepictogram in het vak van de functie Multi window aanraken en sleep het pictogram naar het scherm.

Laat het applicatiepictogram los wanneer het scherm blauw wordt.

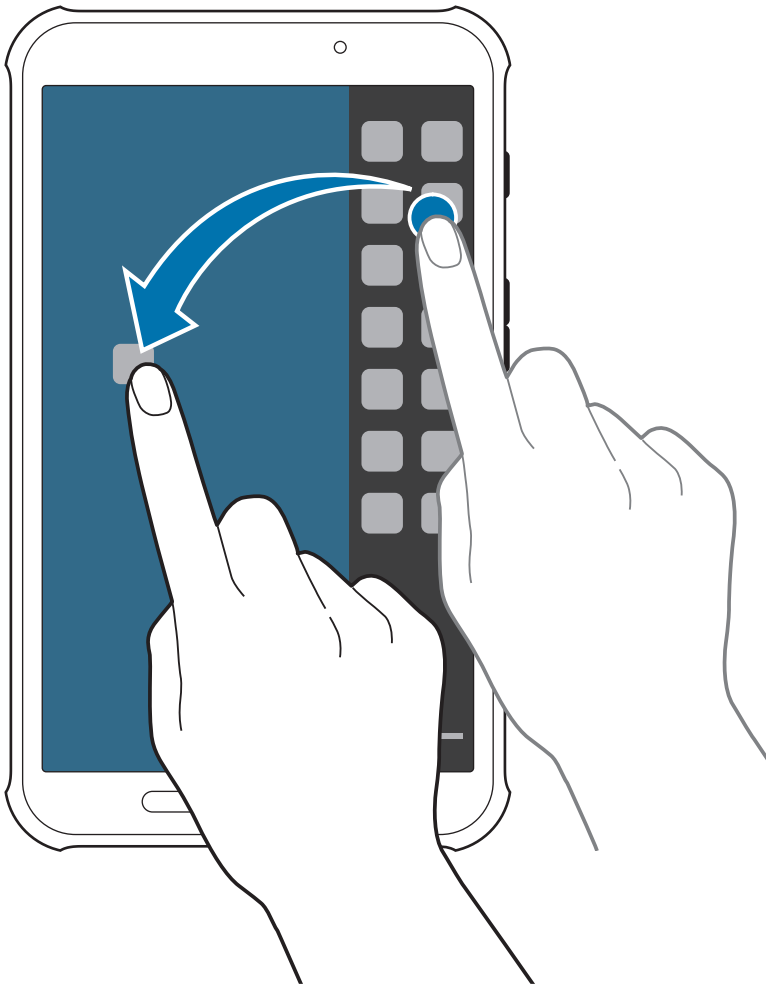

3 Blijf een ander applicatiepictogram in het vak van de functie Multi window aanraken en sleep dat pictogram naar een nieuwe locatie.

Inhoud delen tussen applicaties

U kunt applicaties gemakkelijk inhoud laten delen, zoals **E-mail** en **Internet**, door inhoud te verslepen tussen die applicaties.

Sommige applicaties ondersteunen deze functie mogelijk niet.

1 Start **E-mail** en **Internet** in een met Multi window opgedeeld scherm.

2 Tik op de cirkel tussen de applicatievensters en tik vervolgens op .

Tik op de cirkel tussen de applicatievensters om de volgende opties te gebruiken:

- : locaties schakelen tussen applicaties met Multi window.
- : items, zoals afbeeldingen, tekst of koppelingen, delen tussen applicatievensters door die items te verslepen.
- : het venster maximaliseren.
- : de applicatie sluiten.

3 Blijf een item in het internetvenster aanraken en sleep het item naar een locatie in het e-mailvenster.

Meldingen

Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agenda-items, de apparaatstatus en meer aan te geven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog die onder aan het scherm wordt weergegeven.

Via het bedieningspaneel kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep omlaag vanaf de statusbalk en tik op om de volgende opties te gebruiken:

- **Wi-Fi**: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
- **Locatie**: de GPS-functie in- of uitschakelen.
- **Melodie** / **Trillen** / **Stil**: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in de stille stand.
- **Schermrotatie**: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
- **Bluetooth**: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
- **Mobiele gegevens**: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
- **Ext spaarstand**: de ultrazuinige energiespaarstand in- of uitschakelen.
- **Multi window**: instellen dat het apparaat Multi window gebruikt.
- **Toolbox**: instellen dat het apparaat de toolbox gebruikt.
- **Mobiele hotspot**: de Wi-Fi-tetheringfunctie in- of uitschakelen.
- **Screen Mirroring**: de functie voor Screen Mirroring in- of uitschakelen.
- **S Beam**: de S Beam-functie in- of uitschakelen.
- **NFC**: de NFC-functie in- of uitschakelen.
- **Sync**: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of uitschakelen.
- **Leesstand**: de leesstand in- of uitschakelen. In de leesstand helpt het apparaat uw ogen te beschermen wanneer u 's nachts leest. Als u wilt selecteren voor welke applicaties deze functie wordt gebruikt, tikt u op **Instellingen** → **Apparaat** → **Display en achtergrond** → **Leesstand**.
- **Slim sluimer**: de functie voor slim sluimeren in- of uitschakelen.
- **Spaarstand**: de energiespaarstand in- of uitschakelen.
- **Blokkeerstand**: de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen moeten worden geblokkeerd, tikt u op **Instellingen** → **Apparaat** → **Blokkeerstand**.

- **Vliegtuigstand**: de vliegtuigstand in- of uitschakelen.

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Als u de opties in het bedieningspaneel opnieuw wilt indelen, opent u het bedieningspaneel, tikt u op → , blijft u een item aanraken en sleept u dit naar een andere locatie.

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.

Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

Items verplaatsen

Een applicatiepictogram toevoegen

Tik op het startscherm op , tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken. Sleep het naar het voorbeeldvenster.

Een item verplaatsen

Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Een item verwijderen

Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die bovenaan het startscherm wordt weergegeven. Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.

Vensters verplaatsen

Een nieuw venster toevoegen

Knijp uw vingers samen op het scherm en tik op .

Een venster verplaatsen

Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

Een venster verwijderen

Knijp uw vingers samen op het scherm, blijft een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar de prullenbak bovenaan het scherm.

Achtergrond instellen

U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het startscherm.

Knijp uw vingers samen op het scherm en tik op **Achtergrond**.

Scrol naar links of rechts en selecteer een afbeelding onder aan het scherm.

Om foto's te selecteren die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of om andere afbeeldingen te selecteren, tikt u op **Uit Galerij**.

Widgets gebruiken

Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm.

Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Knijp uw vingers samen op het scherm en tik op **Widgets**. Schuif naar links of rechts in het widgetvenster, tik op een widget en blijf deze aanraken om de widget toe te voegen aan het startscherm. U kunt de widget plaatsen waar u maar wilt, u kunt desgewenst het formaat ervan aanpassen door het kader te verslepen en vervolgens kunt u de locatie van de widget opslaan door ergens op het scherm te tikken.

Scherm Applicaties

Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.

Tik op het startscherm op om het scherm Applicaties te openen.

Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

Applicaties verplaatsen

Deze functie is alleen beschikbaar in de aanpasbare rasterweergave.

Tik op → **Bewerken**, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.

Indelen met mappen

Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.

Tik op → **Bewerken**, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar **Map maken**. Geef een mapnaam in en tik op **Ger.** Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen. Tik vervolgens op om de indeling op te slaan.

Vensters verplaatsen

Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

Applicaties installeren

Gebruik winkels voor applicaties zoals **GALAXY Apps** om applicaties te downloaden en installeren.

Applicaties verwijderen

Tik op → **Apps verwijderen/uitschakelen** en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.

Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.

Applicaties uitschakelen

Tik op → **Apps verwijderen/uitschakelen** en selecteer de applicatie die u wilt uitschakelen.

Als u de applicatie wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op → **Uitgeschakelde apps tonen**, waarna u de applicaties selecteert en op **Gereed** tikt.

- Gedownloade applicaties en sommige standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden uitgeschakeld.
- Wanneer u deze functie gebruikt, verdwijnen de uitgeschakelde applicaties uit het scherm Applicaties, maar zijn ze nog wel opgeslagen op het apparaat.

Applicaties gebruiken

Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot internetapplicaties.

Een applicatie openen

Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

Openen vanuit recent geopende applicaties

Tik op om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.

Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

Een applicatie sluiten

Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te behouden.

Tik op → **Taakbeheer** en tik vervolgens op **Stoppen** naast een applicatie om deze te sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op **Alles stoppen**. U kunt ook tikken op → **Alles sluiten**.

Help

Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of voor het configureren van belangrijke instellingen.

Tik op **Help** op het scherm Applicaties. Selecteer een categorie om tips weer te geven.

Als u categorieën wilt sorteren op alfabetische volgorde, tikt u op .

Als u wilt zoeken naar zoekwoorden, tikt u op .

Tekst ingeven

Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.

Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

Het toetsenbordtype wijzigen

Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op **Invoermethode selecteren** en selecteer het toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.

Het Samsung-toetsenbord gebruiken

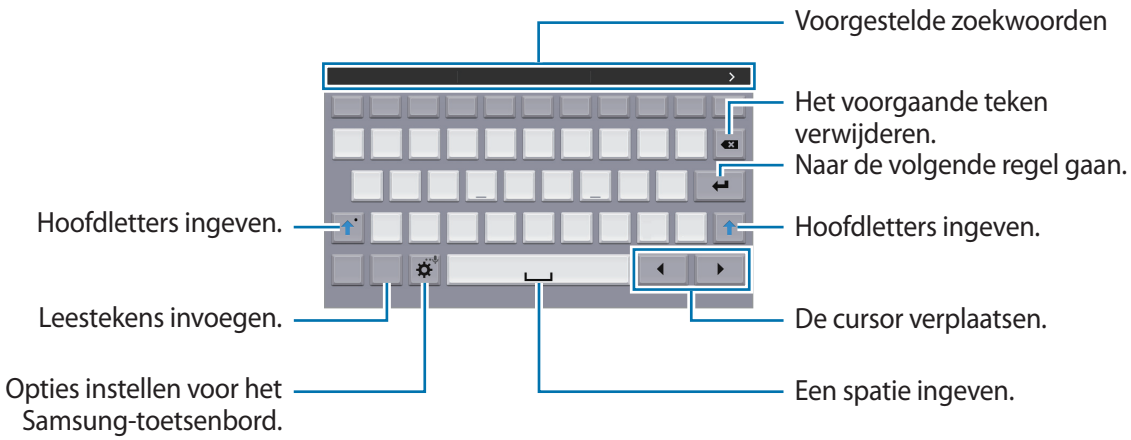

Hoofdletters ingeven

Tik op ⇧ voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer hierop.

Het toetsenbordtype wijzigen

Blijf ⚙ aanraken en tik op ⌨ om het type toetsenbord te wijzigen.

Blijf op het zwevende toetsenbord ☰ aanraken en zet het zwevende toetsenbord op een andere locatie.

Toetsenbordtaal wijzigen

Voeg talen toe aan het toetsenbord en schuif de spatietoets naar links of rechts om de talentoetsenborden te wijzigen.

Handschrift

Blijf ⚙ aanraken, tik op T en schrijf een woord met uw vinger. Voorgestelde woorden worden weergegeven wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.

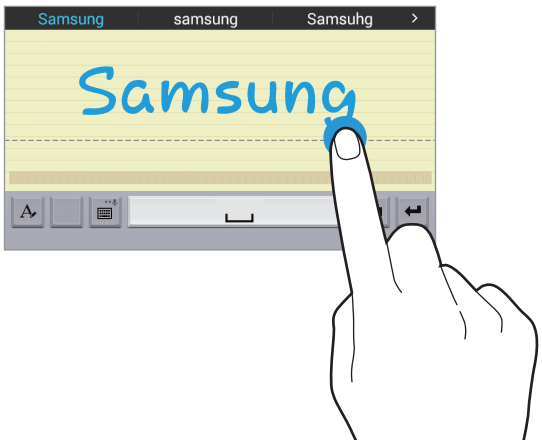

Gebruik handschriftgebaren om acties uit te voeren zoals tekens verwijderen en spaties invoegen.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tekst via spraak ingeven

Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt gezegd.

Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een alternatief woord of zin in de keuzelijst.

Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.

Kopiëren en plakken

Raak de gewenste tekst aan, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op **Kopiëren** om te kopiëren of **Knippen** om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.

Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, blijft u het punt aanraken waar de tekst moet worden ingevoerd en tikt u op **Plakken**.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen met andere apparaten. (p. 94)

Zorg ervoor dat de Wi-Fi-verbinding actief is voordat u internettoepassingen gebruikt.

Wi-Fi in- en uitschakelen

Open het meldingenvenster en tik op **Wi-Fi** om het in of uit te schakelen.

- Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar niet buitenshuis.
- Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **Wi-Fi** en sleep de schakelaar **Wi-Fi** naar rechts.

Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit nodig is en tik op **Verbinden**. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.

Wi-Fi-netwerken toevoegen

Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op **Wi-Fi-netwerk toevoegen** onderaan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij **Netwerk-SSID**, selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op **Verbinden**.

Wi-Fi-netwerken verwijderen

Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met netwerken en tik op **Vergeten**.

Accounts instellen

Voor Google-applicaties, zoals **Play Store**, is een Google-account vereist en voor **GALAXY Apps** is een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw apparaat te halen.

Accounts toevoegen

Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan te melden om een Google-account te maken.

Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Algemeen** → **Accounts** → **Account toevoegen** → **Google**. Tik hierna op **Nieuw** om u te registreren of tik op **Bestaand** en volg de instructies op het scherm om het account in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.

U moet ook een Samsung-account instellen.

Account verwijderen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Algemeen** → **Accounts**, selecteer een accountnaam onder **MIJN ACCOUNTS**, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op .

Bestanden overbrengen

U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar de computer of andersom.

Verbinden met Samsung Kies

Samsung Kies is een applicatie die media-inhoud en persoonlijke gegevens beheert op Samsung-apparaten. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website.

1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.

2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

Verbinding maken met Windows Media Player

Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.

1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.

Aansluiten als een media-apparaat

1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.

2 Open het meldingenvenster en tik op **Aangesloten als media-apparaat** → **Media-apparaat (MTP)**.

Tik op **Camera (PTP)** als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.

3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.

Het apparaat beveiligen

Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het apparaat ontgrendelt.

Een patroon instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Apparaat** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Patroon**.

Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent vergeten.

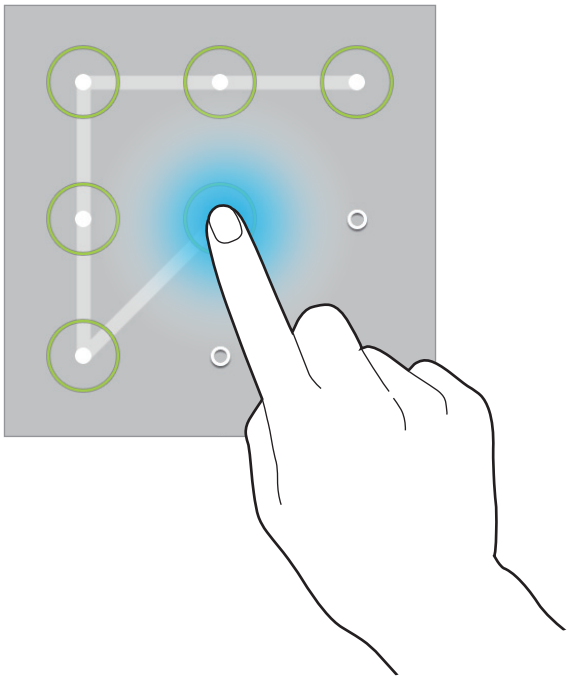

Een PIN-code instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Apparaat** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Geef PIN-code in**.

Geef minstens vier cijfers in en geef de PIN-code nogmaals in om deze te bevestigen.

Een wachtwoord instellen

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Apparaat** → **Vergrendelscherm** → **Schermvergrendeling** → **Wachtwoord**.

Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

Het apparaat ontgrendelen

Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de ontgrendelingscode in.

Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen om het te laten resetten.

Het apparaat upgraden

Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Upgraden met Samsung Kies

Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer informatie over upgraden.

- Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is met bijwerken.
- Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.

Upgraden via over-the-air

Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air).

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Algemeen** → **Toestel-info** → **Software-update** → **Nu bijwerken**.

Communiceren

Telefoon

Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.

Tik op **Telefoon** op het scherm Applicaties.

Zelf bellen

Bellen

Gebruik een van de volgende methoden:

- **Telefoon**: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .
- **Groepen**: een oproep plaatsen vanuit de lijst met groepen contacten.
- **Favorieten**: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
- **Contacten**: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.

Snelkiesnummers

Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.

Nummervoorspelling

Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatisch voorspellingen van telefoonnummers weergegeven. Selecteer een van deze om het nummer te bellen.

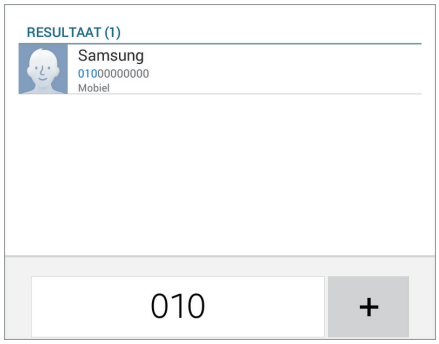

Contacten zoeken

Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een contact om te bellen.

Bellen naar het buitenland

Blijf **0** vasthouden totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer op en tik op .

Tijdens een oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

- : het volume aanpassen.
- **Nieuwe opr.**: een tweede oproep kiezen.
- **Einde opr.**: einde van de huidige oproep.
- **Luidspreker**: de luidsprekerfunctie inschakelen. Houd het apparaat uit de buurt van uw oren wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt.

Als u de C Pen plaatst of verwijdert tijdens een gesprek via de luidspreker, kan de andere beller een hard geluid te horen krijgen.

- **Toetsenbord**: het toetsenbord openen.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Wisselen**: schakelen tussen twee oproepen.
- **Samenvoegen**: een vergadergesprek maken wanneer u verbinding hebt met twee bellers. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Deze functie is alleen beschikbaar als de service voor oproepen met meerdere personen ingeschakeld is.

- → **Extra volume aan**: het volume verhogen.
- → **In wacht**: een oproep in de wacht zetten. Tik op **Uit wacht** om de in de wacht geplaatste oproep voort te zetten.
- → **Contacten**: de lijst met contacten openen.
- → **Notitie**: een notitie maken.
- → **Bericht**: een bericht verzenden.
- → **Doorverbinden**: de eerste beller doorverbinden met de tweede beller. Op deze manier neemt u niet langer deel aan het gesprek.
- → **Vergaderoproep beheren**: een privégesprek houden met één beller tijdens een vergaderoproep of de verbinding met een van de bellers verbreken.

Contacten toevoegen

Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u het nummer in en tikt u op → **Toevoegen aan contacten**.

Een bericht verzenden

Tik op → **Bericht zenden** om een bericht te verzenden naar het nummer op het scherm.

FDN-nummers

U kunt in het apparaat instellen dat uitgaande oproepen zijn beperkt tot bepaalde telefoonnummers of telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen. Deze nummers zijn opgeslagen op de SIM- of USIM-kaart.

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Meer instellingen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen** en geef de PIN2-code in die is geleverd met de SIM- of USIM-kaart. Tik op **FDN-lijst** en voeg nummers toe.

Oproepen blokkeren

U kunt in het apparaat instellen dat bepaalde oproepen niet mogelijk zijn. Internationaal bellen kan bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Meer instellingen** → **Oproepen blokkeren**, selecteer een oproeptype, selecteer een optie voor oproepen blokkeren en geef een wachtwoord in.

Oproepen ontvangen

Een oproep aannemen

Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd. Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.

Een oproep weigeren

Sleep buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.

Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor bericht weigeren omhoog.

Als u het weigerbericht wilt maken, tikt u op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Oproep weigeren** → **Geweigerde berichten**.

Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Oproep weigeren** → **Lijst voor automatisch weigeren**. Tik op , geef een nummer in, wijs een categorie toe en tik op **Opslaan**.

Gemiste oproepen

Als u een oproep hebt gemist, wordt weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.

Wisselgesprek

Wisselgesprek is een service die wordt geleverd door de serviceprovider. Een gebruiker kan deze service gebruiken om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en over te schakelen naar een inkomende oproep. Deze service is niet beschikbaar voor video-oproepen.

Als u deze service wilt gebruiken, tikt u op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Meer instellingen** → **Wisselgesprek**.

Oproepen doorschakelen

Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.

Tik op → **Oproep-instellingen** → **Oproep-instellingen** → **Meer instellingen** → **Oproepen doorschakelen** en selecteer een oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer in en tik op **Inschakelen**.

Video-oproepen

Een video-oproep plaatsen

Geef het nummer in of selecteer een contact in de lijst met contacten en tik op .

Tijdens een video-oproep

De volgende opties zijn beschikbaar:

- : het volume aanpassen.
- : schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
- **Stil**: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
- **Einde opr.**: einde van de huidige oproep.
- → **Toetsen**: het toetsenbord openen.
- → **Luidspreker uit**: de luidsprekerfunctie uitschakelen.

Tik op de afbeelding van de andere beller om toegang te krijgen tot de volgende opties:

- **Afbeelding vastleggen**: de afbeelding van de andere beller vastleggen.
- **Video opnemen**: een video maken van de afbeeldingen van de andere beller.

In veel landen is het illegaal om zonder toestemming van de andere partij een gesprek op te nemen.

Tik op uw afbeelding om toegang te krijgen tot de volgende opties:

- **Mij verbergen**: uw afbeelding verbergen voor de andere beller.
- **Uitgaande afbeelding**: een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.

Afbeeldingen verwisselen

Sleep een afbeelding van een van de partijen op de afbeelding van de andere partij om de afbeeldingen te verwisselen.

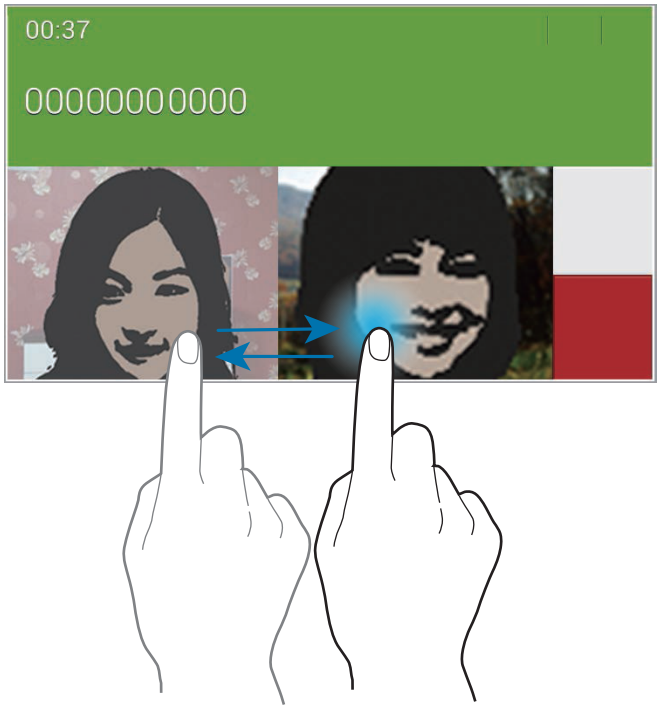

Luisteren naar een spraakbericht

Blijf **1** aanraken op het toetsenbord en volg de instructies van uw serviceprovider.

Contacten

Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, enzovoort.

Tik op **Contacten** op het scherm Applicaties.

Contacten beheren

Tik op **Contacten**.

Een contact toevoegen

Tik op + en geef de contactgegevens in.

- : een afbeelding toevoegen.
- + / − : een contactveld toevoegen of verwijderen.

Een contact bewerken

Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op .

Een contact verwijderen

Tik op .

Een snelkiesnummer instellen

Tik op → **Instelling snelkiesnummer**, selecteer een snelkiesnummer en selecteer een contact dat u wilt toevoegen. Als u een snelkiesnummer wilt verwijderen, tikt u op − naast het snelkiesnummer.

Zoeken naar contacten

Tik op **Contacten**.

Gebruik een van de volgende zoekmethoden:

- Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- Gebruik de index aan de linkerkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw vingers erover te slepen.
- Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.

Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:

- : toevoegen aan favoriete contacten.
- / : een spraak- of video-oproep uitvoeren.
- : een bericht samenstellen.
- : een e-mail schrijven.

Contacten weergeven

Tik op **Contacten**.

Standaard laat het apparaat alle opgeslagen contacten zien.

Tik op → **Instellingen** → **Weer te geven contacten** en selecteer een locatie waar contacten zijn opgeslagen.

Contacten verplaatsen

Tik op **Contacten**.

Contacten verplaatsen naar Google

Tik op → **Accounts samenvoegen** → **Samenvoegen met Google**.

Contacten die zijn verplaatst naar Google Contacts worden met in de lijst met contacten weergegeven.

Contacten verplaatsen naar Samsung

Tik op → **Accounts samenvoegen** → **Samenvoegen met Samsung-account**.

Contacten die zijn verplaatst naar Samsung Contacts worden met in de lijst met contacten weergegeven.

Contacten importeren en exporteren

Tik op **Contacten**.

Contacten importeren

Tik op ⋮ → **Instellingen** → **Importeren/exporteren** en selecteer een importoptie.

Contacten exporteren

Tik op ⋮ → **Instellingen** → **Importeren/exporteren** en selecteer een exportoptie.

Contacten delen

Tik op ⋮ → **Selecteren**, selecteer contacten, tik op en selecteer een methode voor het delen.

Favoriete contacten

Tik op **Favorieten**.

Tik op om contacten toe te voegen aan favorieten.

Tik op ⋮ en voer een van de volgende acties uit:

- **Selecteren**: contacten selecteren om te verwijderen of te delen.
- **Verwijderen uit Favorieten**: contacten verwijderen uit favorieten.
- **Help**: informatie weergeven over het gebruik van contacten.

Contactgroepen

Tik op **Groepen**.

Een groep maken

Tik op , stel gegevens voor de groep in, voeg contacten toe en tik vervolgens op **Opslaan**.

Contacten toevoegen aan een groep

Selecteer een groep en tik op ⋮ → **Lid toevoegen**. Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op **Gereed**.

Groepen beheren

Tik op ⋮ en voer een van de volgende acties uit:

- **Groepen verwijderen**: selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op **Gereed**. Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd.
- **Groep bewerken**: de instellingen van de groep wijzigen.
- **Lid toevoegen**: leden aan de groep toevoegen.
- **Verwijderen uit groep**: leden uit de groep verwijderen.
- **Bericht zenden**: een bericht verzenden naar de leden van een groep.
- **E-mail verzenden**: een e-mail verzenden naar de leden van een groep.
- **Volgorde wijzigen**: blijf ⋮⋮ aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar een andere positie en tik op **Gereed**.
- **Help**: informatie weergeven over het gebruik van contacten.

Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden

Selecteer een groep, tik op ⋮ → **Bericht zenden** of **E-mail verzenden**, selecteer leden en tik op **Gereed**.

Visitekaartje

Tik op **Contacten**.

Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.

Tik op **Profiel instellen**, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op **Opslaan**. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u het visitekaartje en tikt u op ✎ om de gegevens te bewerken.

Tik op ⋮ → **Naamkaartje delen via** en selecteer een methode voor delen.

Berichten

Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.

Tik op **Berichten** op het scherm Applicaties.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Berichten verzenden

Tik op , voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op .

Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:

- Geef een telefoonnummer in.
- Tik op , selecteer contacten en tik op **Gereed**.

Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken:

- Tik op en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
- Tik op om emoticons in te voegen.
- Tik op → **Onderwerp toevoegen** om een onderwerp in te geven.

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op → **Bericht plannen**. Stel een tijd en datum in en tik op **OK**. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

- Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
- Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

Inkomende berichten weergeven

Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.

Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.

E-mail

Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.

Tik op **E-mail** op het scherm Applicaties.

E-mailaccounts instellen

Stel een e-mailaccount in wanneer u **E-mail** voor het eerst opent.

Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op **Volgende** voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals Google Mail of tik op **Handm. instell.** voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op → **Instellingen** → **Account toevoegen**.

Berichten verzenden

Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op boven aan het scherm. Geef de ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op .

Tik op om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.

Tik op **+Me** om uzelf toe te voegen als ontvanger.

Tik op om afbeeldingen, video's, contacten, gebeurtenissen en meer toe te voegen.

Tik op → om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten, informatielocatie en meer in te voegen in het bericht.

Geplande berichten verzenden

Tik tijdens het opstellen van een bericht op → **Planning verzenden**. Tik op **Planning verzenden**, stel een tijd en datum in en tik op **Gereed**. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.

- Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
- Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de gegevens niet bijwerkt.

Berichten lezen

Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .

Tik op een bericht om het te lezen.

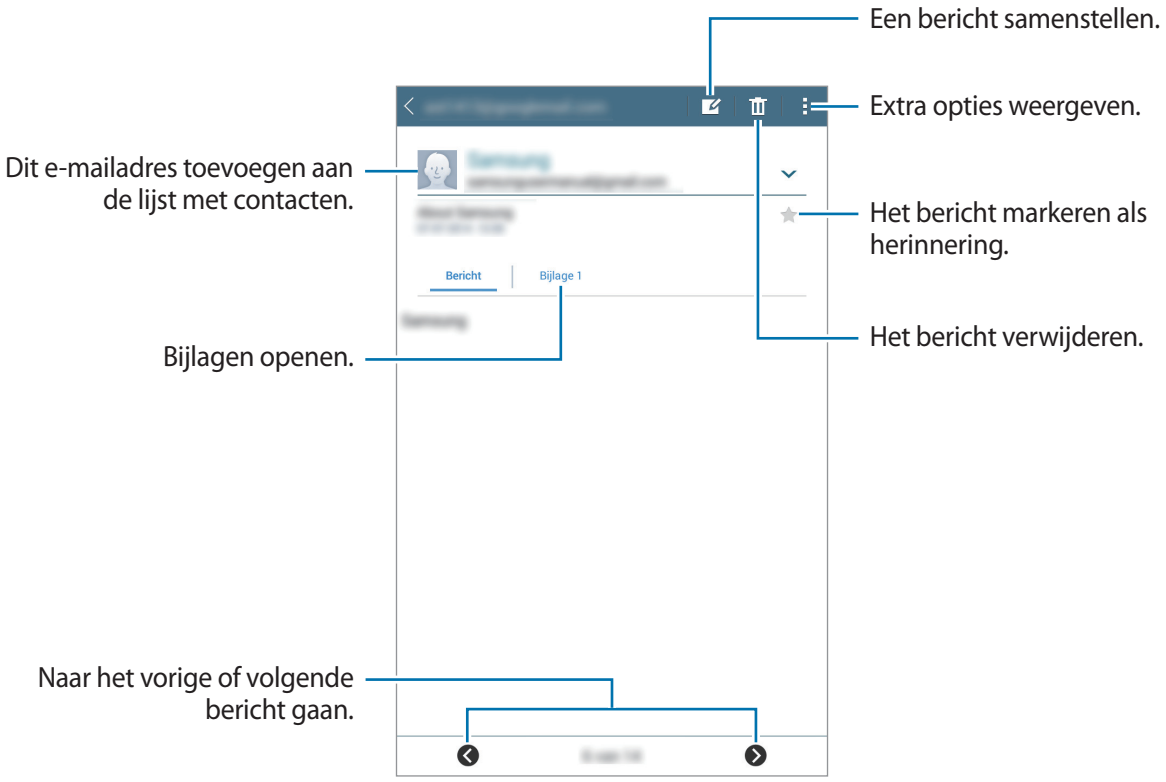

Tik op het tabblad Bijlagen om bijlagen te openen en tik vervolgens op **Opslaan** om het op te slaan.

Google Mail

Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.

Tik op **Google Mail** op het scherm Applicaties.

- De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Berichten verzenden

Tik in een postvak op , geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op **VERZENDEN**.

Tik op → **Concept opslaan** om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.

Tik op → **Bestand bijvoegen** om afbeeldingen, video's, muziek en meer toe te voegen.

Tik op → **Weggooien** om opnieuw te beginnen.

Tik op → **Instellingen** om de Google Mail-instellingen te wijzigen.

Tik op → **Feedback verzenden** om uw mening door te geven voor de ontwikkeling van applicaties.

Tik op → **Help** om de Help van Google Mail te openen.

Berichten lezen

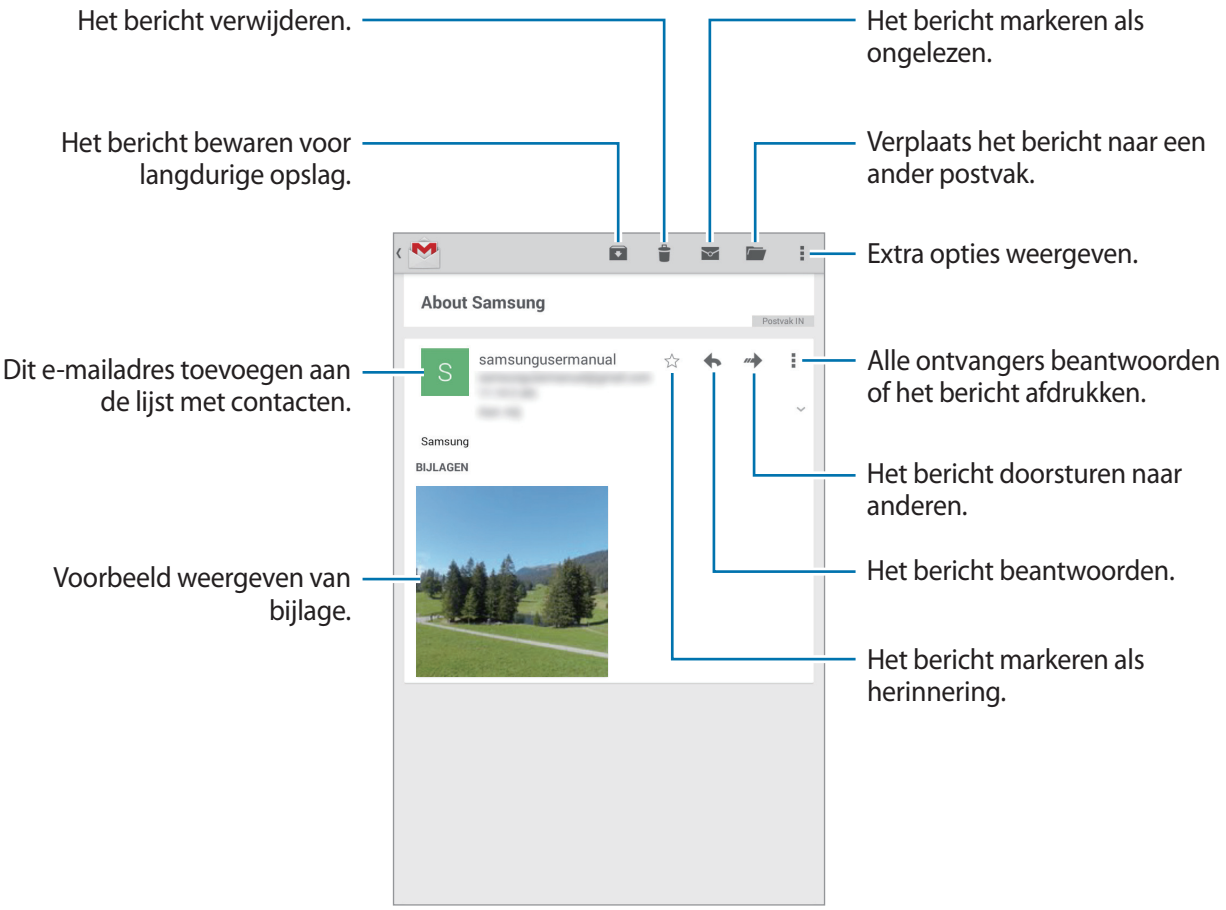

Labels

Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.

Tik op om berichten in andere labels weer te geven.

Als u een label wilt toevoegen aan een bericht, selecteert u het bericht, tikt u op → **Labels wijzigen** en selecteert u het label dat u wilt toewijzen.

Hangouts

Gebruik deze applicatie om te chatten met anderen.

Tik op **Hangouts** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Als u wilt chatten, selecteert u een vriend in de vriendenlijst of geeft u gegevens in om een vriend te zoeken en te selecteren.

Google+

Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.

Tik op **Google+** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Tik op **Alles** om de categorie te wijzigen en scrol omhoog of omlaag om berichten uit uw kringen weer te geven.

Foto's

Gebruik deze applicatie om afbeeldingen of video's weer te geven en te delen via Google's sociale netwerkservices.

Tik op **Foto's** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer één van de volgende categorieën:

- **ALLE**: alle beelden en video's weergeven die zijn gemaakt of gedownload naar het apparaat.
- **HOOGTEPUNTEN**: beelden en video's weergeven op datum of album. Tik op › om alle beelden of video's in de groep weer te geven.

Selecteer vervolgens een beeld of een video.

Gebruik één van de volgende pictogrammen tijdens de weergave:

- : het beeld wijzigen.
- : het beeld of de video delen met anderen.
- : de afbeelding of video verwijderen.

Internet en netwerk

Internet

Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.

Tik op **Internet** op het scherm Applicaties.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op **Ga**.

Tik op voor meer opties wanneer een webpagina wordt weergegeven.

Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op het adresveld en tikt u op het pictogram van de zoekmachine naast het webadres.

Een nieuwe pagina openen

Tik op → **Nieuw tabblad**.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u vervolgens op de titel om deze te selecteren.

Met spraak zoeken op internet

Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Favorieten

Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op → +.

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op en selecteert u een pagina.

Geschiedenis

Tik op → **Geschiedenis** om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs bezochte webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op → **Geschiedenis wissen**.

Opgeslagen pagina's

Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op → **Opgesl. pag**.

Koppelingen

Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te slaan of te kopiëren.

Als u de opgeslagen koppelingen wilt weergeven, tikt u op het scherm Applicaties op **Mijn bestanden** → **Apparaatopslag** → **Download**.

Webpagina's delen

Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op → **Delen via**.

Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op **Delen via**.

Chrome

Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.

Tik op **Chrome** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Webpagina's weergeven

Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.

Een nieuwe pagina openen

Tik op → **Nieuw tabblad**.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op de titel om deze te selecteren.

Favorieten

Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op ☆ → **Opslaan**.

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op ⋮ → **Bladwijzers**, en selecteert u een pagina.

Met spraak zoeken op internet

Tik op 🎤, spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

Bluetooth

Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
- Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële doeleinden).

  Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen illegaal gebruik van de Bluetooth-functie.

Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** en sleept u de regelaar **Bluetooth** naar rechts.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **Bluetooth** → **Scannen**, de gedetecteerde apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.

Gegevens verzenden en ontvangen

Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is **Galerij**. Open **Galerij**, selecteer een afbeelding, tik op → **Bluetooth** en selecteer een van de Bluetooth-apparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de afbeelding te ontvangen.

Wanneer een ander apparaat u gegevens toestuurt, accepteert u het Bluetooth-verificatieverzoek van het andere apparaat. De ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Download**. Als een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.

Screen Mirroring

Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Cast-dongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen.

- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen afhankelijk van de netwerkverbinding.
- Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync niet ontdekt of verbonden.
- Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste ervaring te krijgen.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Verbindingen** → **Screen Mirroring** en sleep de regelaar **Screen Mirroring** naar rechts. Selecteer een apparaat, open een bestand of speel een bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat. Als u via een PIN-code verbinding wilt maken met een apparaat, tikt u op de apparaatnaam en blijft u deze aanraken om de PIN-code in te geven.

Media

Muziek

Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.

Tik op **Muziek** op het scherm Applicaties.

Muziek afspelen

Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.

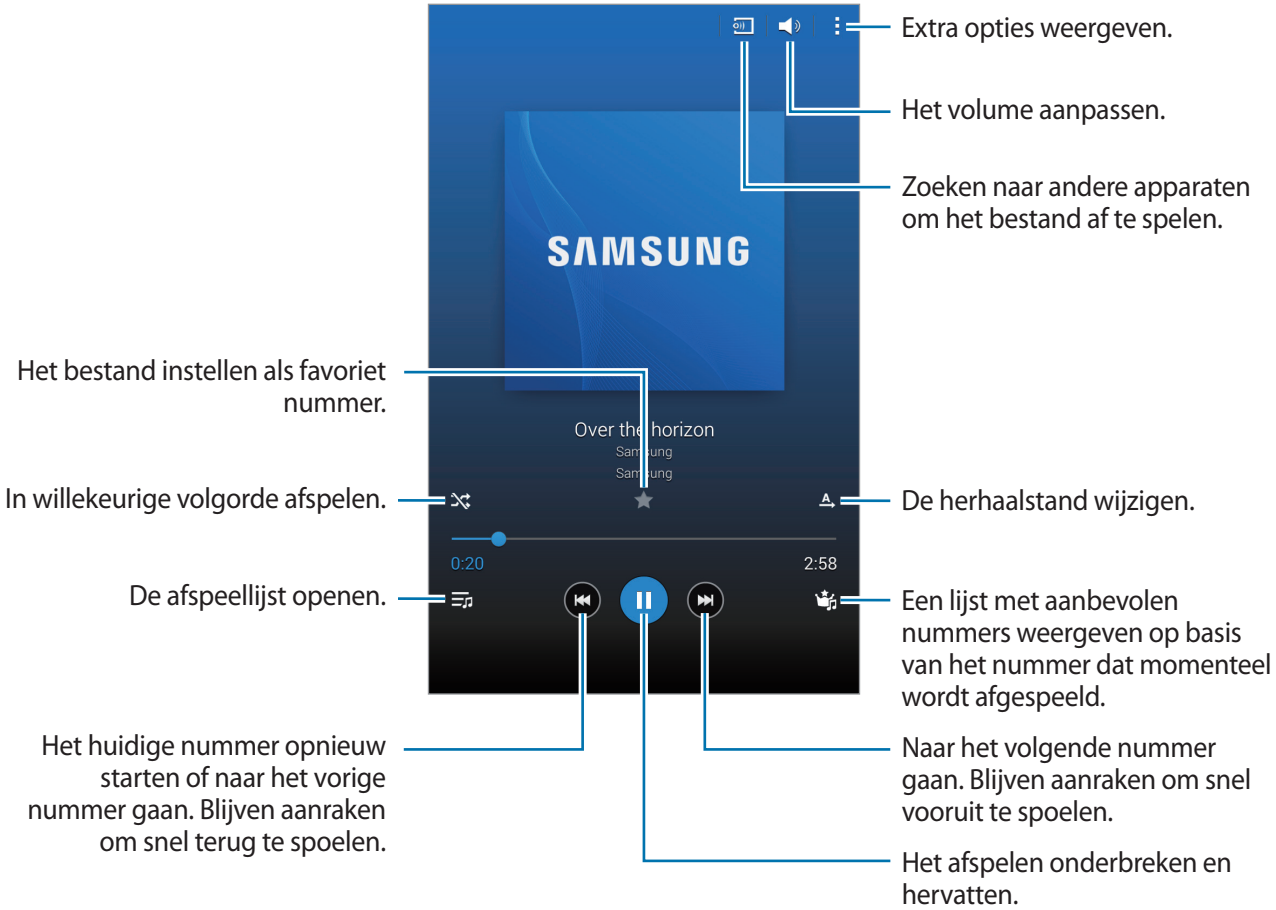
Extra opties weergeven.
Het volume aanpassen.
Zoeken naar andere apparaten om het bestand af te spelen.
Het bestand instellen als favoriet nummer.
In willekeurige volgorde afspelen.
De herhaalstand wijzigen.
De afspeellijst openen.
Een lijst met aanbevolen nummers weergeven op basis van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld.
Het huidige nummer opnieuw starten of naar het vorige nummer gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen.
Naar het volgende nummer gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.
Het afspelen onderbreken en hervatten.
SAMSUNG
0:20
2:58

Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op ⋮ → **Instellingen** → **Geavanceerd** → **Slim volume**.

Als **Slim volume** is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.

Slim volume wordt bij bepaalde bestanden mogelijk niet ingeschakeld.

Als u een persoonlijk geluid wilt instellen wanneer u luistert naar nummers met een headset, tikt u op ⋮ → **Instellingen** → **Geavanceerd** → **Adapt Sound** → **Aan**. Als u het volume instelt op niveau 13 of hoger, wordt de optie voor geluid aanpassen niet toegepast bij het afspelen van muziek. Als u het volume verlaagt naar niveau 12 of lager, wordt de optie weer toegepast.

Een nummer instellen als beltoon of alarmtoon

Tik op ⋮ → **Instellen als** als u het nummer dat nu wordt afgespeeld wilt gebruiken als beltoon of alarmtoon en selecteer vervolgens een optie.

Afspeellijsten maken

U kunt uw eigen selectie met nummers maken.

Tik op **Afspeellijsten** en tik op ⋮ → **Afspeellijst maken**. Geef een titel in en tik op **OK**. Tik op +, selecteer nummers die u wilt opnemen en tik op **Ger.**

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op ⋮ → **Toev. aan Afsp.l.**

Muziek afspelen op stemming

Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door het apparaat.

Tik op **Music square** en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere cellen door met uw vinger te slepen.

Camera

Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.

Gebruik **Galerij** om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat. (p. 71)

Tik op **Camera** op het scherm Applicaties.

- De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.

Cameragebruik

- Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
- Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.

Foto's maken

Een foto maken

Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen. Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen.

Tik op om een foto te maken.

Meer opties weergeven.
De camera-instellingen wijzigen.
Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
Foto's en video's weergeven die u hebt gemaakt.
De huidige stand weergeven.
Schakelen tussen de foto- en videomodus.
De opnamestand wijzigen.
Een van de vele beschikbare effecten selecteren.

Fotostand

Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar.

Tik op **Stand** en scrol omhoog of omlaag op het scherm aan de rechterkant van het scherm.

- **Auto**: de camera evalueert de omgeving en bepaalt de ideale stand voor de foto.
- **Gezichtscorrectie**: een foto maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere afbeeldingen.
- **Geluid & opname**: een foto maken met geluid erbij.

  Tik op om een foto te maken. Nadat een foto is gemaakt, neemt het apparaat enkele seconden audio op.

Als u foto's maakt in deze stand, wordt geluid opgenomen met de interne microfoon.

- **Panorama**: een foto maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.

  Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.

  - Beweeg de camera langzaam in één richting.
  - Houd de zoeker van de camera binnen het hulpkader.
  - Maak geen foto's van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals een lege lucht of effen muren.
- **Sport**: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.
- **Nacht**: gebruik deze instelling voor beelden in het donker.

Panoramafoto's

Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.

Tik op **Stand** → **Panorama**.

Tik op en beweeg de camera in één richting. Wanneer twee panoramageleidekaders samenvallen, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als u wilt stoppen met opnemen, tikt u op .

Als de zoeker niet in de juiste richting is gericht, stopt het apparaat met opnemen.

Filtereffecten toepassen

Met filtereffecten kunt u unieke foto's en video's maken.

Tik op en selecteer een filtereffect. Welke opties beschikbaar zijn, verschilt per modus.

Video's maken

Een video maken

Schuif de regelaar voor foto's/video's naar het videopictogram en tik op om een video te maken. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op . Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op .

- Handmatig scherpstellen is niet beschikbaar in de videostand.
- De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

Videostand

Meer opties weergeven.
De camera-instellingen wijzigen.
Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
Foto's en video's weergeven die u hebt gemaakt.
De huidige stand weergeven.
Schakelen tussen de foto- en videomodus.
Een van de vele beschikbare effecten selecteren.

Tik op → om de opnamestand te wijzigen.

- **Normaal**: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.
- **MMS-limiet**: gebruik deze stand om de opnamekwaliteit te verlagen voor verzending in een bericht.

In- en uitzoomen

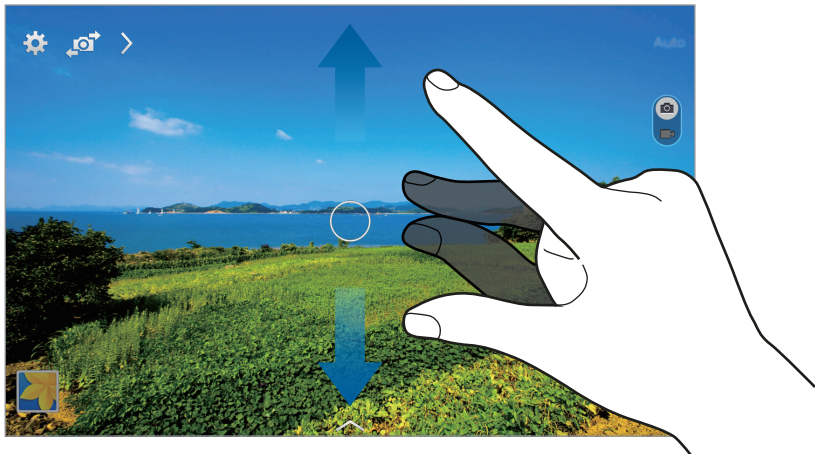

Gebruik een van de volgende methoden:

- Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
- Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.

Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken van video's.

De camera op afstand bedienen

Een apparaat instellen als zoeker om de camera op afstand te bedienen.

Tik op → → **Externe zoeker** en maak daarna verbinding via het apparaat en de camera met behulp van Wi-Fi Direct. Tik op om op afstand een foto te maken met het apparaat als zoeker.

De camera-instellingen aanpassen

Tik op om de camera-instellingen te wijzigen. Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de fotostand en de videostand van de camera. Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand.

- **Fotogrootte** / **Videogrootte**: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor hogere kwaliteit. Hiervoor wordt echter wel meer geheugen gebruikt.
- **Scherpstellen**: een scherpstelstand selecteren. **Autofocus** wordt door de camera bediend. **Macro** is voor onderwerpen die zeer dichtbij zijn.
- **Lichtmeting**: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden berekend. **Centrumgericht** berekent de achtergrondverlichting in het midden van de scène. **Spotmeting** berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. **Matrix** stelt de volledige scène in op gemiddeld.
- **Locatietag**: instellen dat het apparaat de locatietag aan de foto toevoegt.

  - Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.
  - Wanneer u een foto deelt waaraan een locatietag is toegevoegd, kunnen de locatiegegevens bekend worden bij andere personen. U kunt dit voorkomen door tijdens het bekijken van de foto te tikken op → **Meer info** → en vervolgens te tikken op onder **Locatie** om uw locatiegegevens te verwijderen.

- **Foto's/video's bekijken**: instellen dat het apparaat foto's of video's weergeeft na het maken.
- **Volumetoets**: instellen dat het apparaat de volumetoets moet gebruiken voor de bediening van de sluiter of zoomfunctie.
- **Timer**: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
- **Witbalans**: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
- **Helderheid**: de helderheid aanpassen.
- **Hulplijnen**: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld bij de selectie van onderwerpen.

- **Flitser**: de flitser in- of uitschakelen.
- **Contextuele bestandsnaam**: instellen dat de camera contextuele tags weergeeft. Activeer deze functie als u Taghulp wilt gebruiken in **Galerij**.
- **Omgekeerd opslaan**: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de oorspronkelijke scène te maken.
- **Opslag**: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
- **Resetten**: de camera-instellingen resetten.
- **Help**: de help voor het gebruik van de camera openen.

Sneltoetsen

U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de camera.

Tik op ❯ en blijf een sneltoetspictogram aanraken.

Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een plek bovenaan het scherm.

Galerij

Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.

Tik op **Galerij** op het scherm Applicaties.

Afbeeldingen weergeven

Als **Galerij** wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie, zoals **E-mail**, een afbeelding opslaat, wordt de map **Download** automatisch gemaakt om de afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map **Screenshots** gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.

In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.

Scrol naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:

- Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.
- Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te gaan.

Video's afspelen

Bij videobestanden wordt het pictogram weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om deze te bekijken en tik op .

Segmenten van een video bijsnijden

Selecteer een video en tik op . Verplaats de startgreep naar het gewenste startpunt, verplaats de eindgreep naar het gewenste eindpunt en sla de video op.

Afbeeldingen bewerken

Tik op terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:

- **Meer info**: afbeeldingsgegevens weergeven.
- **Kopiëren naar klembord**: kopiëren naar het klembord.
- **Linksom draaien**: tegen de klok in draaien.
- **Rechtsom draaien**: met de klok mee draaien.
- **Bijsnijden**: het formaat van het blauwe kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij te snijden en op te slaan.
- **Naam wijzigen**: de naam van het bestand wijzigen.
- **Diashow**: een diashow starten met de foto's in de huidige map.
- **Instellen als**: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
- **Afdrukken**: de afbeelding afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Instellingen**: de instellingen wijzigen.

Afbeeldingen verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op → **Selecteren**, selecteer afbeeldingen en tik op .
- Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op .

Afbeeldingen delen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op ⋮ → **Selecteren**, selecteer afbeeldingen en tik vervolgens op om ze naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.
- Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op om deze naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.

Als achtergrond instellen

Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op ⋮ → **Instellen als** om de afbeelding in te stellen als achtergrond of toe te wijzen aan een contact.

Gezichten markeren

Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op ⋮ → **Instellingen** → **Tags** en schakel vervolgens **Gezichtstag** in. Een geel kader wordt om het herkende gezicht weergegeven. Tik op het gezicht, tik op **Naam toevoegen** en selecteer een contact of voeg dit toe.

Wanneer de gezichtstag wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de gezichtstag en gebruikt u de beschikbare opties zoals oproepen plaatsen of berichten verzenden.

Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de accessoires die het onderwerp draagt.

Taghulp gebruiken

Tik op ⋮ → **Instellingen** → **Tags** → **Taghulp** en sleep de schakelaar **Taghulp** naar rechts om een contextuele tag (weer, locatie, datum en de naam van een persoon) weer te geven bij het openen van een afbeelding.

Indelen met mappen

U kunt een map maken om de afbeeldingen of video's die op het apparaat zijn opgeslagen goed in te delen. U kunt bestanden kopiëren of verplaatsen van de ene map naar de andere.

Tik op ⋮ → **Album maken** om een nieuwe map te maken. Voer een naam in voor de map, tik op **Nieuw** en selecteer de gewenste afbeeldingen of video's. Blijf de geselecteerde afbeelding of video aanraken, sleep deze naar de nieuwe map en tik vervolgens op **Klaar**. Tik op **Kopiëren** als u wilt kopiëren en op **Verplaatsen** als u wilt verplaatsen.

Video

Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.

Tik op **Video** op het scherm Applicaties.

Video's afspelen

Selecteer een video om af te spelen.

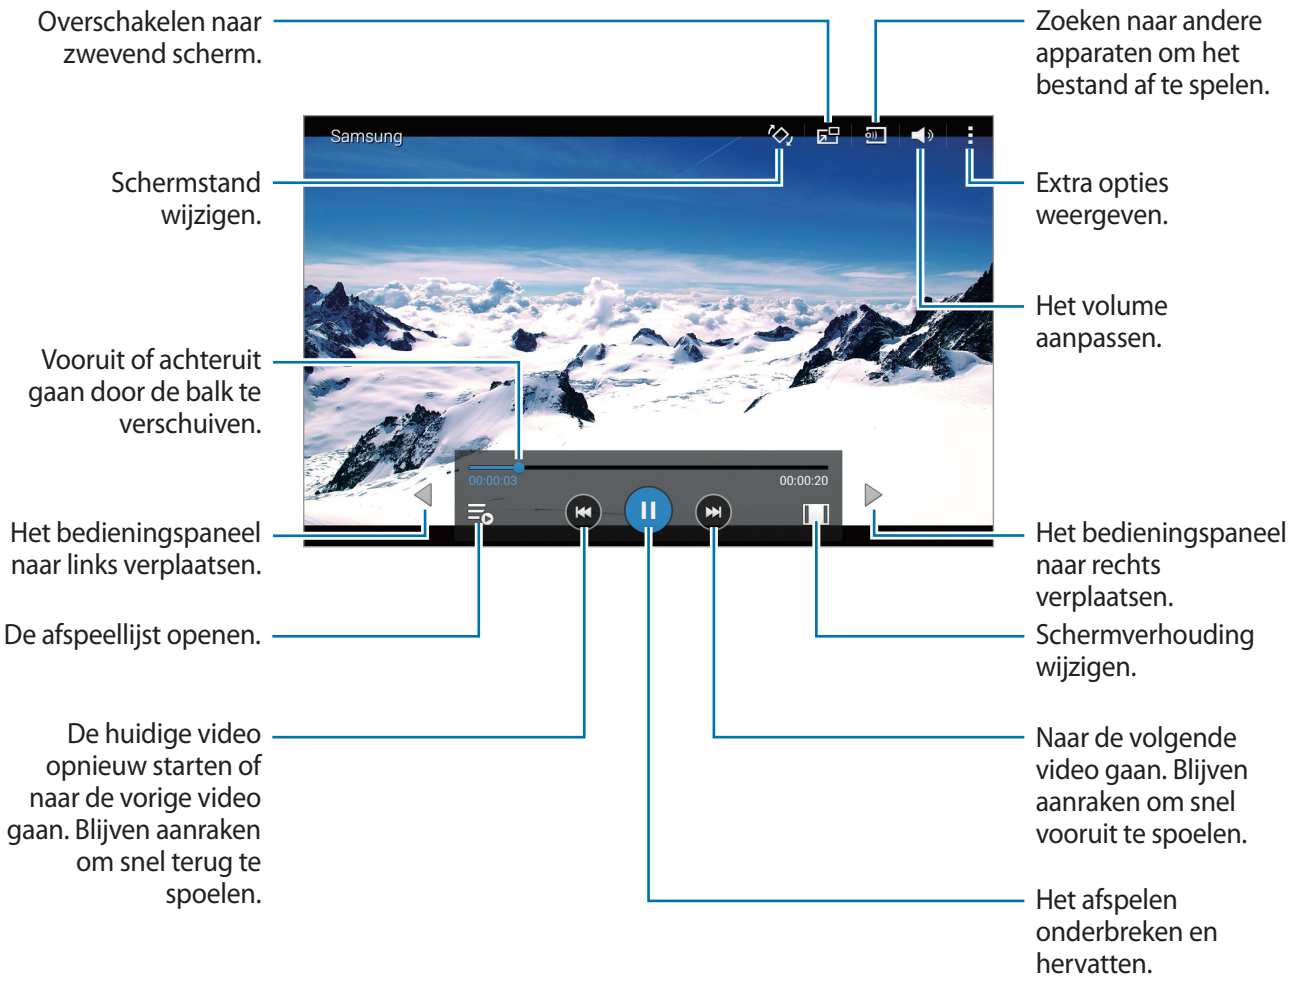
Overschakelen naar zwevend scherm.
Zoeken naar andere apparaten om het bestand af te spelen.
Schermstand wijzigen.
Extra opties weergeven.
Het volume aanpassen.
Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven.
Het bedieningspaneel naar links verplaatsen.
Het bedieningspaneel naar rechts verplaatsen.
De afspeellijst openen.
Schermverhouding wijzigen.
De huidige video opnieuw starten of naar de vorige video gaan. Blijven aanraken om snel terug te spoelen.
Naar de volgende video gaan. Blijven aanraken om snel vooruit te spoelen.
Het afspelen onderbreken en hervatten.
Samsung
00:00:03
00:00:20

Video's verwijderen

Tik op → **Verwijderen**, selecteer de gewenste video's en tik op **Ger.**

Video's delen

Tik op → **Selecteren**, selecteer video's, tik op en selecteer een methode voor delen.

Pop-upvideospeler gebruiken

Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens het afspelen op om de pop-upspeler te gebruiken.

Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren. Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.

YouTube

Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.

Tik op **YouTube** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Video's kijken

Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een video te bekijken.

Tik op het scherm, tik op en draai het apparaat naar de liggende stand om het volledige scherm weer te geven.

Video's delen

Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op , en selecteer een methode voor delen.

Video's uploaden

Tik op → **Uploads** → , selecteer een video, geef informatie voor de video in en tik vervolgens op **UPLOADEN**.

Applicatie- en mediastores

Play Store

Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.

Tik op **Play Store** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

Blader door applicaties op categorie of tik op om te zoeken met een zoekwoord.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op **INSTALLEREN**. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.

Applicaties verwijderen

De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de **Play Store**.

Tik op → **Mijn apps**, selecteer applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde applicaties en tik op **VERWIJDEREN**.

Samsung GALAXY Apps

Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer informatie naar *apps.samsung.com*.

Tik op **GALAXY Apps** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

U kunt door applicaties bladeren op categorie. Tik op om een categorie te selecteren.

Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op bovenaan het scherm en geeft u een zoekwoord in het zoekveld in.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u op **Gratis**. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te werken.

Play Books

Gebruik deze applicatie om boekbestanden te lezen en downloaden.

Tik op **Play Books** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Movies & TV

Gebruik deze applicatie om films of tv-series te bekijken, downloaden en huren.

Tik op **Play Movies & TV** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Music

Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de Google-cloudservice.

Tik op **Play Music** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Games

Gebruik deze applicatie om games te downloaden en te spelen.

Tik op **Play Games** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Kiosk

Gebruik deze applicatie om het laatste nieuws te lezen.

Tik op **Play Kiosk** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Hulpprogramma's

Notitie

Met deze applicatie kunt u belangrijke informatie vastleggen en later opnieuw bekijken.

Tik op **Notitie** op het scherm Applicaties.

Categorieën beheren en categorieën toevoegen

Categorieën maken notities te beheren en deze te sorteren.

Als u een nieuwe categorie wilt toevoegen, tikt u op → **Categorieën beheren** → , geeft u een categorienaam in en dan tikt u op **OK**.

Als u een categorie wilt verwijderen, tikt u op → **Categorieën beheren** en vervolgens op naast de categorie.

Tik op → **Categorieën beheren**, tik op een categorienaam en houd deze vast, geef een nieuwe naam in voor de categorie en tik dan op **Hernoem**.

Tik op → **Categorieën beheren** en tik vervolgens naast de categorie op en sleep deze omhoog of omlaag naar een andere positie om de volgorde van de categorie te wijzigen.

Notities opstellen

Tik in de lijst van notities op en geef een notitie in. Terwijl u een notitie schrijft, hebt u de volgende opties:

- : een categorie maken of een categorie instellen.
- : afbeeldingen invoegen.
- : een spraakopname voor invoegen maken.

Tik op **Opslaan** om de notitie op te slaan.

Als u een notitie wilt bewerken, tikt u op een notitie en tikt u op de inhoud van de notitie.

Bladeren door notities

U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.

Als u een notitie wilt zoeken, tikt u op .

Als u een notitie aan anderen wilt verzenden, tikt u op → **Selecteren**, selecteert u een notitie en tikt u op .

Als u een notitie naar een andere map wilt verplaatsen, tikt u op → **Selecteren**, selecteert u een notitie en tikt u op .

Als u notities wilt afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer, tikt u op → **Selecteren**, selecteert u notities en tikt u op . Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Als u notities wilt verwijderen, tikt u op → **Selecteren**, waarna u de notities selecteert en vervolgens tikt op .

Een notitie weergeven

Tik op de miniatuur van een notitie om deze te openen.

Als u de notitie wilt verwijderen, tikt u op .

Als u de notitie naar anderen wilt verzenden, tikt u op .

Tik op om de notitie af te drukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

S Planner

Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.

Tik op **S Planner** op het scherm Applicaties.

Gebeurtenissen of taken maken

Tik op en gebruik een van de volgende methodes:

- **Gebeurtenis**: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.
- **Taak**: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit.

Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en tikt u er nogmaals op.

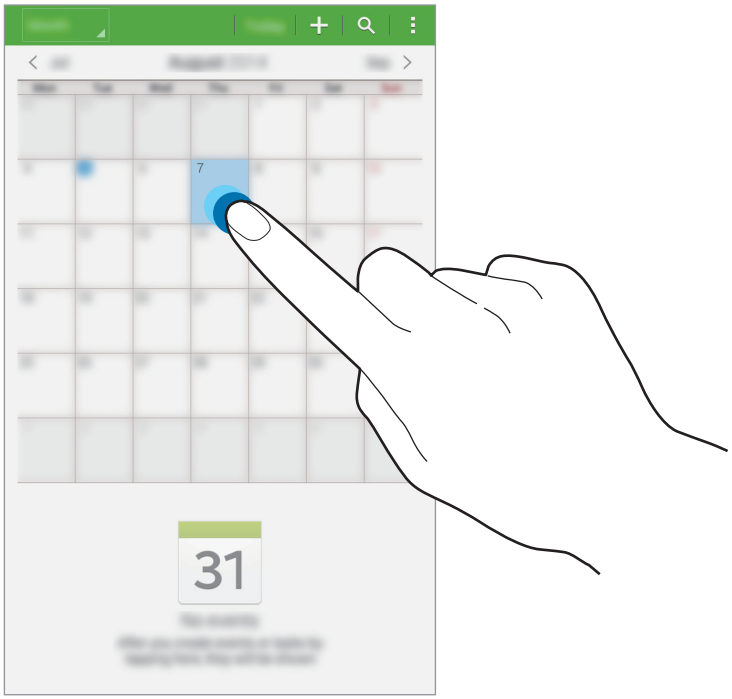

Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op **Meer opties weergeven** om meer informatie toe te voegen, zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer er een waarschuwing moet komen en waar de gebeurtenis plaatsvindt.

U kunt anderen voor de gebeurtenis uitnodigen door een e-mail te verzenden. Geef in het veld **Deelnemers** het e-mailadres in of tik op om de contactenlijst te openen.

Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld **Plaats** in, tik op naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven aanraken op de kaart die wordt weergegeven.

Synchroniseren met Google Agenda

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Algemeen** → **Accounts** → **Google** onder **MIJN ACCOUNTS**, selecteer het Google-account en schakel **Agenda synchroniseren** in.

Als u handmatig wilt synchroniseren, tikt u op het scherm Applicaties op **S Planner** → ⋮ → **Synchroniseer**.

Als u gesynchroniseerde gebeurtenissen of taken wilt weergeven, tikt u op ⋮ → **Agenda's** en vervolgens schakelt u het Google-account in.

Agendatype wijzigen

Tik linksboven in het scherm en selecteer een type in de verschillende soorten agenda's waaronder jaar, maand, week en meer.

Gebeurtenissen of taken zoeken

Tik op en geef een zoekwoord in waarnaar u wilt zoeken.

Als u de gebeurtenissen of taken van vandaag wilt weergeven, tikt u op **Vandaag** bovenaan het scherm.

Gebeurtenissen of taken verwijderen

Selecteer een gebeurtenis of taak en tik vervolgens op ⋮ → **Wissen**.

Gebeurtenissen of taken delen

Selecteer een gebeurtenis of taak, tik op ⋮ → **Delen via** en selecteer een methode voor het delen.

Dropbox

Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropbox-cloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.

Tik op **Dropbox** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Meld u aan bij uw Dropbox-account. Als u niet over een Dropbox-account beschikt, maakt u een account.

Zodra Dropbox is ingeschakeld, tikt u op **Camera-upload inschakelen** om foto's en video's die met de camera van het apparaat zijn gemaakt automatisch te uploaden naar Dropbox. Als u geüploade foto's of video's wilt weergeven, tikt u op . Als u bestanden wilt delen of verwijderen of albums wilt maken, tikt u op en selecteert u bestanden.

Als u bestanden wilt uploaden naar Dropbox, tikt u op → → **Hier uploaden** → **Foto's of video's** of **Andere bestanden**. Als u bestanden in Dropbox wilt openen, selecteert u een bestand.

Als u afbeeldingen of video's wilt weergeven, tikt u op om ze toe te voegen aan de lijst met favorieten. Als u bestanden wilt openen in de lijst met favorieten, tikt u op .

Tik op om meldingen te zien.

Cloud

Gebruik deze functie om bestanden te synchroniseren of een back-up te maken van instellingen en applicatiegegevens met uw Samsung-account of Dropbox.

Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Algemeen** → **Cloud**.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Synchroniseren met het Samsung-account

Tik op uw Samsung-account of **Synchronisatie-instellingen** om bestanden te synchroniseren.

Een back-up maken van gegevens of deze herstellen

Tik op **Back-up** of **Herstel** om een back-up van gegevens te maken of gegevens te herstellen met uw Samsung-account.

Synchroniseren met Dropbox

Tik op **Account Dropbox koppelen** en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op **Toestaan** waarna het apparaat automatisch bestanden synchroniseert met de Dropbox wanneer u wijzigingen aanbrengt.

Drive

Gebruik deze applicatie om documenten te maken en te bewerken en deel ze vervolgens met anderen via de opslagdienst Google Drive. Wanneer u documenten maakt of bestanden uploadt naar Google Drive, synchroniseert uw apparaat automatisch met de webserver en alle andere computers waarop Google Drive is geïnstalleerd. Open uw bestanden zonder ze te verplaatsen of te downloaden.

Tik op **Drive** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Hancom Office Viewer

Met deze applicatie kunt u documenten in diverse indelingen bekijken, zoals spreadsheets en presentaties.

Tik op **Hancom Office Viewer** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Documenten zoeken

Tik op **Openen** om door een document te bladeren.

Gebruik een van de volgende opties tijdens het raadplegen van documenten:

- : een map maken.
- : nieuwe documenten ophalen.
- : documenten en mappen sorteren.
- : de weergavestand wijzigen.
- : documenten of mappen selecteren.

Tik op **Onlangs geopende documenten** om onlangs gebruikte documenten te zoeken.

Documenten lezen

Tik op een document in **Onlangs geopende documenten** of in een map.

Tik op of en gebruik een van de volgende functies:

Tekstverwerker

- **Zoeken**: tekst zoeken.
- **Zoomen**: de weergavegrootte wijzigen.
- **Info document**: documentgegevens weergeven, zoals titel, datum en auteur.
- **Afdrukken**: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Verzenden**: het document naar anderen verzenden of delen.
- **Office Download**: hancom-kantoorapplicaties downloaden en installeren.
- **Help**: informatie over Hancom Viewer weergeven.

Presentatie

- **Zoeken**: tekst zoeken.
- **Zoomen**: de weergavegrootte wijzigen.
- **Info document**: documentgegevens weergeven, zoals titel, datum en auteur.
- **Diavoorstelling**: een diashow starten vanaf de eerste pagina.
- **Vanaf huidige dia**: een diashow starten vanaf de huidige pagina.
- **Weergave voor presentator tonen**: presentatietools weergeven op het apparaat wanneer het is aangesloten op een externe monitor.
- **Afdrukken**: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Verzenden**: het document naar anderen verzenden of delen.
- **Office Download**: hancom-kantoorapplicaties downloaden en installeren.
- **Help**: informatie over Hancom Viewer weergeven.

Spreadsheet

- **Zoeken**: tekst zoeken.
- **Zoomen**: de weergavegrootte wijzigen.
- **Info document**: documentgegevens weergeven, zoals titel, datum en auteur.
- **Sorteren**: cellen sorteren op specifieke criteria.
- **Formules weergeven**: de formules in een cel weergeven in plaats van de uitkomst van de berekening.
- **Titels blokkeren**: de geselecteerde rij op zijn plaats houden.
- **Rasterlijnen**: rasterlijnen verbergen of weergeven.
- **Alle opmerkingen weergeven**: notities bij het document verbergen of weergeven.
- **Afdrukbereik**: een gebied selecteren om af te drukken.
- **Afdrukken**: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
- **Verzenden**: het document naar anderen verzenden of delen.
- **Office Download**: hancom-kantoorapplicaties downloaden en installeren.
- **Help**: informatie over Hancom Viewer weergeven.

PDF

- **Zoeken**: tekst zoeken.
- **Verzenden**: het document naar anderen verzenden of delen.
- **Eigenschappen**: documentgegevens weergeven, zoals titel, datum en auteur.
- **Zoomen**: de weergavegrootte wijzigen.
- **Opmerkingen verbergen**: opmerkingen bij het document verbergen of weergeven.
- **Verticaal door pagina´s schuiven** / **Continue weergave** / **Horizontaal door pagina´s schuiven**: de weergavestand wijzigen.
- **Conversieweergave**: alleen de inhoud van het document weergeven, zonder marges.
- **Ga naar pagina**: naar een bepaalde pagina gaan.
- **Bladwijzers**: favorieten in het document weergeven.
- **Afdrukken**: het document afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Klok

Gebruik deze applicatie om een alarm in te stellen, om te zien hoe laat het is in allerlei grote steden over de hele wereld, om de duur van een gebeurtenis te meten of een timer in te stellen.

Tik op **Klok** op het scherm Applicaties.

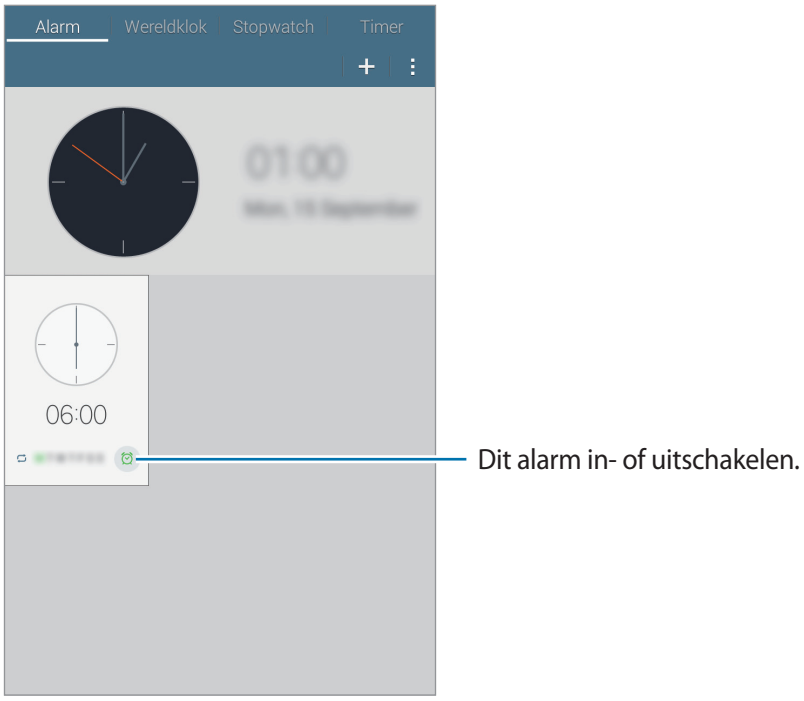

Alarm

Alarm instellen

Tik op +, stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet worden herhaald en tik op **Opslaan**.

- **Sluimeren**: een interval instellen en het aantal keren dat het alarm moet worden herhaald na de ingestelde tijd.
- **Slim alarm**: een tijd instellen waarop het alarm moet afgaan vóór de ingestelde tijd.

Alarm stoppen

Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep buiten de grote cirkel om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

Alarm verwijderen

Tik op → **Verwijderen**, selecteer een alarm en tik dan op **Gereed**.

Wereldklok

Gebruik deze applicatie om te kijken hoe laat het is in de grote steden op de wereld.

Klokken toevoegen

Tik op en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.

Als u de zomertijd wilt toepassen, tikt u op → **Selecteren**, waarna u een klok selecteert en tikt op .

Klokken verwijderen

Tik op → **Selecteren**, selecteer klokken en tik op .

Stopwatch

Tik op **Start** om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op **Ronde** om rondetijden vast te leggen.

Tik op **Reset** om rondetijden te wissen.

Timer

Stel de duur in en tik op **Start**.

Sleep buiten de grote cirkel wanneer de timer afgaat.

Calculator

Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.

Tik op **Calculator** op het scherm Applicaties.

Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als **Schermrotatie** is uitgeschakeld, tikt u op → **Wetenschappelijke calculator**.

Als u de berekeningsgeschiedenis wilt weergeven, tikt u op om het toetsenbord te verbergen.

Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op → **Geschiedenis wissen**.

Google

Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaat.

Tik op **Google** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Het apparaat doorzoeken

Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. U kunt ook op tikken en een zoekwoord ingeven.

Zoekbereik

Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op → **Instellingen** → **Zoeken op tablet** en selecteert u de items waarnaar u wilt zoeken.

Google Now

Start Google Zoeken om Google Now-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt.

Meld u aan voor Google Now wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de Google Now-instellingen wilt wijzigen, tikt u op → **Instellingen** en sleept u de schakelaar **Google Now** naar links of rechts.

Gesproken zoekopdracht

Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.

Tik op **Gesproken zoekopdr.** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer **Nu spreken** wordt weergegeven op het scherm.

Mijn bestanden

Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.

Tik op **Mijn bestanden** op het scherm Applicaties. U kunt ook op tikken op het startscherm.

Bestanden weergeven

De bestanden die in het apparaat zijn opgeslagen, worden gesorteerd volgens bepaalde criteria. Selecteer links in het scherm een van de volgende categorieën:

- **Tijdlijn**: bestanden gegroepeerd op datum weergeven.
- **FAVORIETE MAPPEN**: sneltoetsen naar mappen weergeven.
- **MAPPEN**: bestanden weergeven die zijn opgeslagen in het interne geheugen of op een geheugenkaart, en sneltoetsen naar FTP-servers.
- **CATEGORIEËN**: bestanden weergeven gesorteerd op type.
- **APPS**: bestanden weergeven die zijn opgeslagen in of gemaakt met specifieke applicaties.

Selecteer een categorie en selecteer een bestand of map om dit/deze te openen.

Nadat u een categorie hebt geselecteerd, tikt u op ⋮ en gebruikt u een van de volgende opties:

- **Selecteren**: bestanden of mappen selecteren.
- **Sorteren op**: bestanden of mappen sorteren.
- **Toevoegen aan Favoriete mappen**: een sneltoets naar de map toevoegen aan **FAVORIETE MAPPEN**.
- **Verwijderen**: bestanden of mappen verwijderen.
- **Sneltoets startscherm**: een sneltoets naar een bestand toevoegen aan het startscherm.
- **FTP toevoegen**: een sneltoets naar een FTP-server toevoegen aan **MAPPEN**.
- **Zoeken naar apparaten in de buurt**: scannen naar apparaten waarop functies voor media delen zijn ingeschakeld.
- **Weergaveopties**: de weergaveopties voor bestanden wijzigen.

Tik op ⋮ → **Selecteren**, selecteer een bestand of map en gebruik een van de volgende functies:

- : bestanden naar anderen verzenden of delen.
- : bestanden of mappen verwijderen.
- : bestanden of mappen verplaatsen naar een andere map.
- : bestanden of mappen kopiëren naar een andere map.
- ⋮ → **Ga naar map**: naar de map gaan waarin het geselecteerde bestand zich bevindt.
- ⋮ → **Hernoem**: de naam van een bestand of een map wijzigen.
- ⋮ → **Toevoegen aan Favoriete mappen**: een sneltoets naar de map toevoegen aan **FAVORIETE MAPPEN**.
- ⋮ → **Sneltoets startscherm**: een sneltoets naar een bestand of map toevoegen aan het startscherm.
- ⋮ → **Comprimeren**: bestanden of mappen comprimeren (een zip-bestand maken).
- ⋮ → **Gegevens**: bestands- of mapgegevens weergeven.

Een bestand zoeken

Tik op en geef zoekcriteria in.

Opslaginformatie weergeven

Tik op om geheugeninformatie voor uw apparaat en geheugenkaart weer te geven.

De weergavestand wijzigen

Tik op om de weergavestand te wijzigen.

Mappen maken

Tik op , geef een naam voor de map in en tik op **Nieuw**.

Sneltoetsen naar mappen toevoegen

Een sneltoets naar veelgebruikte mappen toevoegen aan **FAVORIETE MAPPEN**. Selecteer een map en tik op → **Toevoegen aan Favoriete mappen**.

Snelkoppelingen naar FTP-servers toevoegen aan het apparaat

Een sneltoets naar een FTP-server toevoegen aan **MAPPEN**. Tik op → **FTP toevoegen**, geef de details van de FTP-server in en tik vervolgens op **Gereed**.

Smart Tutor

Gebruik deze applicatie om een technisch expert uit te nodigen om verbinding te maken met uw apparaat en te helpen bij het oplossen van technische problemen met uw apparaat.

Tik op **Smart Tutor** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Reizen en lokaal

Maps

Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of een routebeschrijving te krijgen.

Tik op **Maps** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Zoeken naar locaties

Zoek naar locaties door een adres of een zoekwoord in te geven. Zodra de locatie is gevonden, selecteert u de locatie om de gedetailleerde informatie te bekijken. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

Routebeschrijvingen naar een bestemming

Tik op om het begin- en eindpunt in te stellen en selecteer een reismethode. Het apparaat geeft de routes weer om bij de bestemming te komen.

Instellingen

Over Instellingen

Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen.

Tik op **Instellingen** op het scherm Applicaties.

Verbindingen

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Als u opties wilt gebruiken, tikt u op .

- **Geavanceerd**: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
- **WPS-drukknop**: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-knop.
- **WPS PIN invoeren**: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-pincode.
- **Help**: de Help voor Wi-Fi openen.

Wi-Fi-slaapbeleid instellen

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** → → **Geavanceerd** → **Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand**.

Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fi-verbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u rekeningen voor gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie instellen op **Altijd**.

Netwerkmelding instellen

Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Geavanceerd** en schakel **Netwerkmelding** in om deze functie in te schakelen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks met elkaar via een Wi-Fi-netwerk zonder toegangspunt.

Tik op het scherm Instellingen op **Verbindingen** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op ⋮.

- **Time-out zichtbaarheid**: instellen hoe lang het apparaat zichtbaar is.
- **Ontvangen bestanden**: ontvangen bestanden weergeven via Bluetooth.
- **Naam apparaat wijzigen**: de naam van het apparaat wijzigen.
- **Help**: de Help voor Bluetooth openen.

Tethering en Mobiele hotspot

Gebruik het apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met andere apparaten te delen.

- **Mobiele hotspot**: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat te selecteren met computers of andere apparaten via het Wi-Fi-netwerk. U kunt deze functie gebruiken wanneer de netwerkverbinding niet beschikbaar is.
- **USB-tethering**: gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
- **Bluetooth-tethering**: Bluetooth-tethering gebruiken om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.

Vliegtuigstand

Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Gegevensgebruik

Uw gegevensgebruik bijhouden.

- **Mobiele gegevens**: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken op alle mobiele netwerken.
- **Cyclus gegevensgebruik**: maandelijkse resetdatum invoeren voor controle van uw gegevensgebruik.

Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .

- **Roaming**: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken tijdens roaming.
- **Achtergrondgegevens beperken**: instellen dat het apparaat de synchronisatie op de achtergrond uitschakelt bij het gebruik van een mobiel netwerk.
- **Gegevens automatisch synchroniseren**: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of uitschakelen. In **Instellingen** → **Algemeen** → **Accounts** kunt u per account selecteren welke informatie u wilt synchroniseren.
- **Wi-Fi-gebruik tonen**: instellen dat het apparaat het gegevensgebruik via Wi-Fi weergeeft.
- **Mobiele hotspots**: Wi-Fi-hotspots selecteren om te voorkomen dat ze worden gebruikt door applicaties die op de achtergrond ingeschakeld zijn.

Locatie

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

- **Stand**: een methode voor het verzamelen van uw locatiegegevens selecteren.
- **RECENTE LOCATIEVERZOEKEN**: hier kunt u zien welke applicaties u om uw huidige locatie-informatie vragen en wat het batterijverbruik is.
- **LOCATIESERVICES**: hier kunt u zien welke locatieservices uw apparaat gebruikt.
- **Mijn plaatsen**: profielen instellen die voor specifieke locaties worden gebruikt wanneer u uw huidige locatie zoekt met een GPS-, Wi-Fi- of Bluetooth-functie.

Meer netwerken

Instellingen aanpassen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.

Standaard berichtenapp

Selecteer de applicatie die standaard moet worden gebruikt voor het uitwisselen van berichten.

Mobiele netwerken

- **Mobiele gegevens**: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor netwerkservices.
- **Roaming**: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken tijdens roaming.
- **Namen toegangspunten**: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
- **Netwerkmodus**: een netwerktype selecteren.
- **Netwerkoperators**: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming selecteren.

VPN

Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.

Ethernet

De Ethernet-optie is beschikbaar wanneer er een Ethernet-adapter is aangesloten op het apparaat. Gebruik deze optie om de Ethernet-functie te activeren en netwerkinstellingen te configureren.

NFC

De NFC-functie inschakelen voor lezen of schrijven van iNFC-tags die informatie bevatten.

- **Android Beam**: de Android Beam-functie inschakelen om gegevens zoals webpagina's en contacten naar NFC-apparatuur te verzenden.
- **S Beam**: activeer de functie S Beam om gegevens, zoals video's, afbeeldingen en documenten naar apparaten te verzenden die NFC en Wi-Fi Direct ondersteunen.
- **Tikken en betalen**: de standaardbetalingsapp instellen voor betalingen via mobiel.

Apparaten in de buurt

- **APPARAATNAAM**: de apparaatnaam weergeven.
- **Inhoud om te delen**: instellen om inhoud van uw apparaat te delen met andere apparaten.
- **Toegestane apparaten**: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
- **Geweigerde apparaten**: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.
- **Downloaden naar**: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.
- **Bestanden ontv. andere apparaten**: instellen om op uw apparaat uploads van andere apparaten te accepteren.

Afdrukken

Instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken via Wi-Fi of cloudservices.

Screen Mirroring

De functie voor Screen Mirroring inschakelen en uw scherm delen met anderen.

Apparaat

Geluid

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

- **Geluidstand**: instellen dat het apparaat de stille of geluidsstand gebruikt.
- **Volume**: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
- **Beltonen**: een beltoon voor inkomende oproepen toevoegen of selecteren.
- **Trillingen**: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
- **Meldingen**: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste oproepen.
- **Trillen bij overgaan**: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt.
- **Toon kiestoetsenblok**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u tikt op toetsen van het toetsenbord.
- **Aanraakgeluiden**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het aanraakscherm selecteert.

- **Geluid schermvergrendeling**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
- **APPLICATIES VAN SAMSUNG**: de meldingsinstellingen voor elke applicatie wijzigen.
- **Geluid bij tikken**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een toets aanraakt.
- **Adapt Sound**: het geluid personaliseren voor het oor dat u het meest gebruikt wanneer u naar muziek luistert.

Display en achtergrond

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Lettertype**: hier kunt u de instellingen voor het lettertype wijzigen.
  - **Lettertype**: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
  - **Tekstgrootte**: de grootte van het lettertype wijzigen.
- **Achtergrond**:
  - **Startscherm**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
  - **Vergrendelscherm**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
  - **Start- en vergrendelscherm**: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en het vergrendelscherm.
- **Helderheid**: de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Scherm automatisch draaien**: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het apparaat draait.
- **Slim sluimeren**: instellen dat de achtergrondverlichting van het apparaat niet wordt uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
- **Time-out scherm**: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.
- **Leesstand**: selecteren welke applicaties de leesstand gebruiken. In de leesstand helpt het apparaat uw ogen te beschermen wanneer u 's nachts leest.
- **Dagdromen**: instellen dat het apparaat een schermbeveiliging start wanneer het apparaat in een dock staat of wordt opgeladen.

Vergrendelscherm

Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.

- **Schermvergrendeling**: de schermvergrendelingsfunctie inschakelen. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde functie voor schermvergrendeling.
- **Kaarten vergrendelscherm**: instellen dat het apparaat kaarten op het vergrendelscherm weergeeft waarop het huidige weer, nieuwsupdates, uw planning en meer worden weergegeven. Hier kunt u de instellingen voor de kaarten wijzigen.
- **Opties klokwidget**: instellingen voor de klokwidget configureren.
  - **Dubbele klok**: instellen dat het apparaat twee klokken weergeeft.
  - **Klokgrootte**: het formaat van de klok wijzigen.
  - **Datum tonen**: instellen dat het apparaat de datum weergeeft bij de klok.
- **Sneltoets**: instellen dat het apparaat snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde scherm weergeeft en dat ze kunnen worden bewerkt.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Gegevens eigenaar**: gegevens ingeven die bij de klok worden weergegeven.
- **Ontgrendeleffect**: een effect selecteren wanneer u het scherm ontgrendelt.
- **Help-tekst**: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.

Multi window

Schakel de functie Multi window in om meerdere applicaties tegelijk op het scherm te gebruiken.

- **Openen in Multi window**: instellen dat het apparaat de functie Multi window inschakelt wanneer u bestanden uit **Mijn bestanden** of **Video** opent.

Meldingenvenster

De items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenvenster.

- **Helderheid en volume**: instellen dat het apparaat de balk voor het aanpassen van de helderheid en het volume weergeeft op het bedieningspaneel.
- **Aanbevolen applicaties**: instellen dat het apparaat een lijst met aanbevolen applicaties weergeeft op de bedieningspaneel op basis van uw acties, zoals een headset op het apparaat aansluiten.
- **Knoppen Snelle instell.**: de knoppen voor snel instellen die op het bedieningspaneel zichtbaar zijn, anders indelen.

Toolbox

U kunt gemakkelijk verschillende apps openen vanuit de toolbox terwijl u andere apps gebruikt.

Bewegingen

De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.

- **Dempen/pauzeren**: instellen dat het apparaat media pauzeert of de internetradio dempt wanneer u uw handpalm op het apparaat legt.
- **Vegen voor schermafbeelding**: instellen dat een schermafbeelding wordt gemaakt wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps. Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

- **Zicht**: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een visuele beperking.
  - **TalkBack**: TalkBack inschakelen voor gesproken feedback. Als u informatie over het gebruik van deze functie wilt weergeven, tikt u op **Instellingen** → **Training 'Verkennen via aanraking' starten**.
  - **Snelle toetsinvoer**: instellen dat het apparaat een letterteken ingeeft wanneer u het letterteken op het toetsenbord loslaat. U kunt deze functie gebruiken om tekens in te geven in plaats van uw vinger op te tillen en twee keer op het scherm te tikken.

- **Wachtwoorden uitspreken**: instellen dat het apparaat het wachtwoord voorleest wanneer u het wachtwoord ingeeft wanneer TalkBack is ingeschakeld.
- **Tekstgrootte**: de grootte van het lettertype wijzigen.
- **Vergrotingsgebaren**: instellen dat het apparaat het scherm moet vergroten en op een specifiek gebied moet inzoomen.
- **Meldingsherinnering**: instellen dat het apparaat u moet waarschuwen wanneer u meldingen hebt ontvangen die u tijdens de interval niet hebt gecontroleerd.
- **Negatieve kleuren**: schermkleuren negatief weergeven voor betere zichtbaarheid.
- **Kleurcorrectie**: het kleurenschema voor het scherm aanpassen wanneer het apparaat bepaalt dat u kleurenblind bent of moeite hebt met het lezen van inhoud.
- **Sneltoets toegankelijkheid**: instellen dat het apparaat TalkBack moet inschakelen wanneer u de aan/uit-toets ingedrukt houdt en vervolgens met twee vingers het scherm aangeraakt houdt.
- **Opties Tekst naar spraak**: de gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt wanneer TalkBack is ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.

• **Gehoor**: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een gehoorbeperking.

- **Flitsmelding**: instellen dat de flitser knippert wanneer er inkomende oproepen, nieuwe berichten of meldingen zijn.
- **Alle geluiden uit**: instellen dat alle apparaatgeluiden, zoals mediageluiden en de stem van de beller tijdens een gesprek, worden gedempt.
- **Samsung-ondertitels**: instellen dat het apparaat ondertitels weergeeft bij door Samsung ondersteunde inhoud en de ondertitelinstellingen wijzigen.
- **Google-ondertitels**: instellen dat het apparaat ondertitels weergeeft bij door Google ondersteunde inhoud en de ondertitelinstellingen wijzigen.
- **Geluidsbalans**: u kunt de geluidsbalans aanpassen wanneer u een headset gebruikt.
- **Monogeluid**: u kunt instellen dat het apparaat de geluidsuitvoer wijzigt van stereo in mono wanneer een headset wordt aangesloten.

- **Behendigheid en interactie**: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een verminderde handigheid.
  - **Hulpmenu**: instellen dat het apparaat het sneltoetspictogram weergeeft waarmee u functies kunt openen die door externe toetsen worden ondersteund of functies op het meldingenvenster. U kunt het menu ook bewerken in het snelkoppelingspictogram.
  - **Vertraging bij tikken en vasthouden**: stel de herkenningstijd in voor tikken op het scherm en vinger op het scherm houden.
  - **Interactiebeheer**: activeer de interactiebeheerstand om de reactie van het apparaat op invoer te beperken tijdens het gebruik van apps.
- **Rechtstreekse toegang**: instellen dat het apparaat geselecteerde toegankelijkheidsmenu's moet openen wanneer u drie keer snel op de starttoets drukt.
- **Oproepen beantwoorden en beëindigen**:
  - **Op de starttoets drukken**: instellen dat een oproep wordt beantwoord wanneer u op de starttoets drukt.
  - **Gebruik spraakopdrachten**: instellen dat het apparaat oproepen moet aannemen of weigeren met een gesproken opdracht.
  - **Op aan/uit-toets drukken**: instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Eén keer tikken**: instellen dat het apparaat inkomende oproepen of meldingen beheert door op de toets te tikken in plaats van deze te verslepen.
- **Toegankelijkheid beheren**: de toegankelijkheidsinstellingen ex- of importeren om ze te delen met andere apparaten.
- **SERVICES**: een toegankelijkheidsapplicatie selecteren voor gebruik.

Blokkeerstand

Selecteer welke meldingen moeten worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen van bepaalde contacten zijn toegestaan in de blokkeerstand.

Algemeen

Accounts

E-mail- of SNS-accounts toevoegen.

Cloud

Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account of Dropbox-cloudstorage.

Back-up maken en terugzetten

De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens**: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens maakt op de server van Google.
- **Back-up van account**: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
- **Automatisch herstellen**: instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
- **Standaardgegevens herstellen**: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw gegevens wissen.

Taal en invoer

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.

Taal

Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

Standaard

Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.

Samsung-toetsenbord

Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op ⚙.

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

- **Invoertalen selecteren**: de talen voor tekstinvoer selecteren.
- **Voorspellende tekst**: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen.
- **Automatisch vervangen**: instellen dat het apparaat verkeerd gespelde en onvolledige woorden corrigeert door te tikken op de spatiebalk of een leesteken.
- **Automatisch hoofdletters**: instellen dat het apparaat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter schrijft.
- **Automatische spatiëring**: het apparaat instellen zodat er automatisch een spatie wordt ingevoerd tussen woorden.
- **Automatische interpunctie**: instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Over toetsenbord vegen**:
  - **Geen**: het apparaat instellen om de functie Toetsenbord vegen uit te schakelen.
  - **Doorlopende invoer**: instellen dat tekst kan worden ingegeven door over het toetsenbord van het apparaat te vegen.
  - **Cursorbesturing**: slimme toetsenbordnavigatie inschakelen om de cursor te verplaatsen door het toetsenbord te scrollen.
- **Geluid**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een toets aanraakt.
- **Pop-up bij toetsaanslag**: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond van elke letter die u intoetst.
- **Instellingen resetten**: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.

Google Spraakgestuurd typen

Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op ⚙.

- **Invoertalen selecteren**: de invoertalen voor tekstinvoer selecteren.
- **Ruw taalgebruik blokkeren**: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van gesproken zoekopdrachten.
- **Offline spraakherkenning**: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.

Gesproken zoekopdrachten

- **Taal**: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **Spraakuitvoer**: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor de volgende actie.
- **"Ok Google"-detectie**: instellen dat het apparaat de spraakherkenning start wanneer u de wake-up opdracht uitspreekt tijdens het gebruik van de zoekapplicatie.
- **Offline spraakherkenning**: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
- **Ruw taalgebruik blokkeren**: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van gesproken zoekopdrachten.
- **Bluetooth-headset**: instellen dat het apparaat zoeken op spraak toestaat met een Bluetooth-headset wanneer deze is aangesloten op het apparaat.

Opties Tekst naar spraak

- **VOORKEUR TTS-ENGINE**: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op ⚙.
- **Spraaksnelheid**: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
- **Naar voorbeeld luisteren**: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
- **Standaard taalstatus**: de status van de standaardtaal van de tekst-naar-spraak-functie weergeven.

Snelheid aanwijzer

De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.

Datum en tijd

De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.

Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat, worden de tijd en datum gereset.

- **Automatisch datum en tijd**: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen**: de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen**: de huidige tijd handmatig instellen.
- **Automatische tijdzone**: instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk wanneer u een tijdzone overschrijdt.
- **Tijdzone selecteren**: de eigen tijdzone instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken**: de tijd weergeven in 24uurs-notatie.
- **Datumnotatie selecteren**: een datumnotatie selecteren.

Batterij

Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw apparaat.

- **Batterijpercentage weergeven**: instellen om het apparaat de resterende gebruiksduur van de batterij te laten zien.

Energiebesparing

- Het apparaat gaat automatisch uit als het scherm niet wordt aangeraakt of niet op de knoppen wordt gedrukt gedurende een ingestelde duur. Selecteer eventueel een langere duur.
- Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer u video's afspeelt of muziek beluistert.
- Door deze functie in te schakelen spaart u de batterij.

De spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.

- **Spaarstand**: de spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.
- **Extra energiebesparende stand**: de standby-tijd van het apparaat uitbreiden en batterijgebruik verminderen door het weergeven van een eenvoudigere indeling en het toestaan van beperkte toegang tot een app.

Bij de geschatte maximale standby-tijd wordt de resterende tijd weergegeven voordat de batterij leegraakt als het apparaat niet wordt gebruikt. De standby-tijd kan verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.

Opslag

Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart formatteren.

Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart verwijderd.

De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat upgrade.

Beveiliging

U kunt de instellingen voor het vergrendelen van het apparaat wijzigen.

- **Apparaatbeheerders**: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat toepassen.
- **Onbekende bronnen**: instellen dat het apparaat de installatie van applicaties uit onbekende bron toestaat.
- **Apps verifiëren**: instellen om Google de applicaties te laten controleren op schadelijk gedrag vóór installatie.
- **Apparaat coderen**: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.

Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens kan meer dan een uur duren.

- **Externe SD-kaart coderen**: instellen dat het apparaat bestanden op een geheugenkaart codeert.

Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus altijd uit voordat u het apparaat reset.

- **Besturing op afstand**: instellen dat het apparaat via internet (op afstand) controle heeft over uw kwijtgeraakte of gestolen apparaat. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich inloggen bij uw Samsung-account.
  - **ACCOUNTREGISTRATIE**: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.
  - **Google-locatieservice**: instellen dat het apparaat uw huidige locatie gebruikt voor de zoekfunctie en andere services van Google.

- **Waarschuwing SIM-kaart vervangen**: de functie voor het terugvinden van uw mobiele apparaat in- en uitschakelen. Deze functie helpt u bij het terugvinden van een kwijtgeraakt of gestolen toestel.
- **Ga naar website**: de website voor het terugvinden van uw mobiele apparaat openen (*findmymobile.samsung.com*). U kunt uw verloren of gestolen apparaten opzoeken en besturen op de website Mijn mobiel traceren.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen**:
  - **SIM-kaart vergrendelen**: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
  - **SIM-pincode wijzigen**: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar**: u kunt instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.
- **Updates beveilig.beleid**: instellen dat het apparaat controleert op beveiligingsupdates en deze downloadt.
- **Beveiligingsrapporten verzenden**: instellen dat het apparaat beveiligingsrapporten automatisch verzendt wanneer het apparaat verbinding heeft met een Wi-Fi-netwerk.
- **Opslagtype**: het opslagtype voor bestanden met persoonsgegevens instellen.
- **Vertrouwde aanmeldgegevens**: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren uit apparaatopslag**: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de USB-opslag.
- **Aanmeldgegevens wissen**: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het wachtwoord resetten.

Toestel-info

Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.

Apps

Applicatiebeheer

De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.

Standaardapplicaties

Een standaardinstelling voor het gebruik van applicaties selecteren.

Oproepen

De instellingen aanpassen voor belfuncties.

Oproep-instellingen

- **Oproep weigeren**: oproepen automatisch weigeren van opgegeven telefoonnummers. Voeg telefoonnummers toe aan de weigerlijst.
- **Oproepen beantwoorden en beëindigen**:
  - **Op de starttoets drukken**: instellen dat een oproep wordt beantwoord wanneer u op de starttoets drukt.
  - **Gebruik spraakopdrachten**: instellen dat het apparaat oproepen moet aannemen of weigeren met een gesproken opdracht.
  - **Op aan/uit-toets drukken**: instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.
- **Scherm uit tijdens oproepen**: instellen dat het apparaat de nabijheidssensor inschakelt tijdens een oproep.
- **Belsignalen**:
  - **Trillen bij antwoord**: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep beantwoordt.
  - **Trillen bij einde oproep**: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep beantwoordt.
  - **Verbindingstoon**: de verbindingstoon in- of uitschakelen.
  - **Minutenteller**: de herinneringstoon voor de minuut in- of uitschakelen.
  - **Toon bij einde oproep**: de beëindigingstoon in- of uitschakelen.
  - **Melden tijdens oproepen**: het apparaat instellen waarschuwingen te geven voor gebeurtenissen tijdens een oproep.
- **Bel-accessoires**:
  - **Automatisch aannemen**: instellen of het apparaat oproepen automatisch beantwoordt na een specifieke periode (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
  - **Timer autom. aannemen**: instellen na hoeveel tijd het apparaat een oproep beantwoordt.
  - **Voorw. uitgaande oproepen**: het apparaat instellen om uitgaande oproepen toe te staan met een Bluetooth-headset, zelfs als uw apparaat is vergrendeld.
  - **Type uitgaande oproep**: selecteer het type uitgaande oproep waarmee u een Bluetooth-headset gebruikt.

- **Meer instellingen**:
  - **Beller-id**: uw nummer weergaven aan andere partijen voor uitgaande oproepen.
  - **Oproepen doorschakelen**: hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
  - **Automatisch netnummer**: het apparaat instellen om automatisch een voorvoegsel (netnummer of landcode) in te voegen voor een telefoonnummer.
  - **Oproepen blokkeren**: inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
  - **Wisselgesprek**: waarschuwingen van inkomende oproepen toestaan tijdens een oproep actief.
  - **Automatisch herhalen**: de functie voor automatisch opnieuw bellen voor oproepen waarvoor geen verbinding kon worden gemaakt of die zijn afgebroken.
  - **FDN-nummers**: de FDN-modus in- of uitschakelen om oproepen te beperken naar nummers in de FDN-lijst. Geef de PIN2 in die is geleverd bij uw SIM- of USIM-kaart.

Instellingen voor beltoon en geluid

- **Beltonen en toetstonen**:
  - **Beltonen**: een beltoon voor inkomende oproepen toevoegen of selecteren.
  - **Trilstand**: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
  - **Trillen bij overgaan**: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal wordt gebruikt.
  - **Toon kiestoetsenblok**: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u tikt op knoppen op het toetsenbord.
- **Ruisonderdrukking**: het apparaat instellen om achtergrondlawaai te verwijderen zodat de andere beller u duidelijker kan horen.

Instellingen video-oproep

- **Afbeelding video-oproep**: een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.

Voicemail

- **Serviceprovider**: uw voicemailprovider selecteren.
- **Voicemailinstellingen**: het nummer ingeven om toegang te krijgen tot de voicemailservice. U krijgt dit nummer van uw provider.
- **Beltonen**: een beltoon selecteren voor nieuwe voicemails.
- **Trillen**: het apparaat instellen om te trillen wanneer voicemails worden ontvangen.

Instellingen internetoproep

- **Accounts**: het apparaat instellen om IP-oproepen te accepteren en uw accounts in te stellen voor IP-oproepservices.
- **Internetbellen gebruiken**: instellen of uw IP-oproepservices wilt gebruiken voor alle oproepen of alleen voor IP-oproepen.

Contacten

Instellingen wijzigen voor het gebruik van contacten.

- **Importeren/exporteren**: contacten importeren of exporteren.
- **Weer te geven contacten**: selecteren welke contacten worden weergegeven.
- **Alleen contacten met telefoonnummers**: instellen dat het apparaat contacten weergeeft die alleen een telefoonnummer hebben.
- **Sorteren op**: een optie selecteren voor het sorteren van contacten.
- **Contacten weergeven op**: een optie selecteren voor het weergeven van de namen van contacten.
- **Servicenummers**: contactgegevens van het Samsung Servicecenter en uw serviceprovider weergeven.
- **Contactgegevens verzenden**: een methode selecteren om contacten te delen.
- **Accounts**: accounts toevoegen of bewerken om contacten mee te synchroniseren.

E-mail

Wijzig de instellingen voor het beheren en verzenden van e-mails.

Algemene instellingen

- **Display**: de instellingen voor de weergave van e-mails wijzigen.
- **Opstellen en verzenden**:
  - **Standaardgrootte afbeelding**: de grootte van de bijlage selecteer wanneer je een afbeelding bijvoegt.
  - **E-mailverzending vertragen**: de vertraging instellen waarmee de e-mails moeten worden verzonden nadat u op de toets 'Verzenden' tikt.
- **Standaardweergave**: instellen dat het apparaat een specifiek scherm opent nadat u e-mails hebt gewist.
- **Wissen bevestigen**: instellen dat het apparaat vraagt om een bevestiging voordat het berichten verwijdert.
- **Afz. met prioriteit**: instellingen voor prioriteit afzenders wijzigen.
- **Spamadressen**: e-mailadressen toevoegen die u wilt blokkeren.

ACCOUNTINSTELLINGEN

Bestaande e-mailaccounts beheren of nieuwe accounts toevoegen.

Galerij

Wijzig de instellingen voor het gebruik van **Galerij**.

SNS-gegevensbeheer

- **Synchr. alleen via Wi-Fi**: instellen dat het apparaat alleen inhoud synchroniseert wanneer de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld.

Tags

- **Taghulp**: instellen dat het apparaat contextuele tags weergeeft.
- **Gezichtstag**: de gezichten op de afbeelding registreren als gezichtstags.

Internet

Instellingen voor het gebruik van internet wijzigen.

- **Account**: u aanmelden bij een Samsung-account.
- **Startpagina instellen**: een standaard startpagina instellen.
- **Scherm**: de instellingen wijzigen, de tekstgrootte aanpassen, enzovoort tijdens het surfen.
- **Privacy**: persoonlijke gegevens beheren tijdens het surfen.
- **Geavanceerd**: de instellingen wijzigen voor de weergave van webpagina's, het beheer van het gegevensgebruik enzovoort.

Berichten

Wijzig de instellingen voor het gebruik van berichten.

- **Algemene instellingen**: diverse berichtinstellingen wijzigen, zoals de app die u standaard wilt gebruiken.
- **Display**: instellingen voor het berichtenvenster wijzigen, zoals tekstgrootte, achtergrondkleur, enzovoort.
- **Instellingen ondertekening**: instellen dat het apparaat uw handtekening in het bericht weergeeft.
- **SMS-instellingen**: instellingen voor tekstberichten wijzigen.
- **Instellingen MMS-berichten**: instellingen voor multimediaberichten wijzigen.
- **Instellingen pushbericht**: een interval instellen voor pop-upmeldingen voor nieuwe berichten.
- **Instellingen infobericht (CB)**: instellen dat het apparaat infoberichten ontvangt.

- **Meldingsinstellingen**: instellen dat het apparaat u waarschuwt wanneer er nieuwe berichten zijn.
- **Instellingen spambericht**: instellen dat het apparaat berichten van specifieke nummers of met bepaalde woorden blokkeert.

S Planner

Wijzig de instellingen voor het gebruik van **S Planner**.

- **Weergave-instellingen**:
  - **Eerste dag van de week**: de eerste dag van een week selecteren.
  - **Geweigerde gebeurtenissen verbergen**: instellen dat het apparaat gebeurtenissen verbergt als u de uitnodiging ervoor hebt afgeslagen.
  - **Weeknummer tonen**: instellen dat het apparaat het aantal weken in een jaar weergeeft.
  - **Voltooide taken verbergen**: instellen dat het apparaat voltooide taken verbergt.
  - **Weer**: instellen dat het apparaat de weersvoorspelling weergeeft.
- **Tijdzone**:
  - **Tijdzone vergrendelen**: instellen dat het apparaat de instelling voor de tijdzone ongewijzigd laat wanneer u naar een andere tijdzone reist.
  - **Tijdzone selecteren**: de tijdzone selecteren.
  - **Vandaag weergeven volgens**: instellen dat de agenda gebruikmaakt van uw tijdzone of een geselecteerde tijdzone.
- **Melding agenda-item**:
  - **Alarmtype selecteren**: de meldingsinstellingen voor gebeurtenissen selecteren.
  - **Beltoon selecteren**: een beltoon voor gebeurtenissen of taken selecteren.
  - **Trillen**: instellen dat het apparaat moet trillen om u op de hoogte te brengen van gebeurtenissen of taken.
  - **Snelle reacties**: sjablonen selecteren of maken voor het verzen van berichten naar deelnemers van bepaalde gebeurtenissen.

Google Instellingen

Gebruik deze applicatie om instellingen te configureren voor bepaalde functies die Google aanbiedt.

Tik op **Google Instellingen** op het scherm Applicaties.

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.

Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:

- Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
- PIN-code: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
- PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
- PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer

- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
- U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Uw apparaat wordt niet ingeschakeld

- Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
- De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.
- Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.

Het aanraakscherm reageert traag of onjuist

- Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct.
- Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
- Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
- Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
- Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.

Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten

Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk applicaties sluiten of de batterij opnieuw plaatsen en het apparaat inschakelen om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de volumetoets omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het scherm Applicaties op **Instellingen** → **Algemeen** → **Back-up maken en terugzetten** → **Standaardgegevens herstellen** → **Apparaat resetten** → **Alles verwijderen**. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.

Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
- Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.

Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.

Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep

Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.

De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken of de audiokwaliteit is slecht

- Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
- Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
- Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de serviceprovider.

Het batterijpictogram is leeg

Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze.

De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde opladers)

- Controleer of de oplader correct is aangesloten.
- Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als dit het geval is, gaat u naar een Samsung Servicecenter om de batterij te laten vervangen.

De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht

- Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare lading van de batterij afnemen.
- Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals games of internet, gebruikt.
- De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.

Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt

Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera

Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-applicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het volgende proberen:

- Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de camera-applicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld

- De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken die u gebruikt.
- Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of kunnen de foto's onscherp zijn.

Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van multimediabestanden

Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:

- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRM-beveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand af te spelen.
- Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeer dan een applicatie die die indeling wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw apparaat, gaat u naar *www.samsung.com*.

- Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
- Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.

Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
- Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op een computer

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
- Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.
- Controleer of Samsung Kies of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen

GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in dergelijke situaties.

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan

Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.

Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de apparaatbehuizing

- Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of trillen.
- De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd enigszins groter wordt.

* Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
* Drukfouten voorbehouden.

www.samsung.com Dutch. 11/2014. Rev.1.0